
フィルター交換説明書 F-2KA

適用機種

DV-2KAS

|※フィルター捕集効率(質量法)75%

お手入れのしかた・フィルターのお手入れは2ヵ月に1回を目安としてください

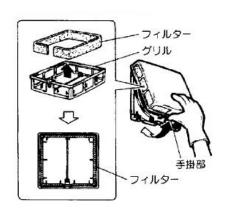

1.グリルをはずします。

シャッターロック用ツマミは「アケル」にしてグリル下部の手掛部 (シャッターロック用ツマミの奥) に指を掛け、グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずします。

- 2.グリルの内側に差し込んであるフィルターをはずします。
- 3.フィルターの清掃(フィルターは再生タイプです)軽く手でたたくかまたは、掃除機でほこりを吸取ってください。 汚れのひどい時は水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押


し洗いをし、よく乾かしてください。熱湯で洗ったり、もみ洗いは 絶対におやめください。 フィルターは、水洗い5~6回を日安に交換してください

フィルターは、水洗い5~6回を目安に交換してください。 (交換用フィルター F-2KA)

4.フィルターをグリルの内側に図のように差し込み、グリルの上下 を確認し取り付けます。

お願い

- フィルターを入れ忘れますと壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。
- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。シンナー・アルコール・ベンジン・ガンリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤 (変質・変色する原因になります)

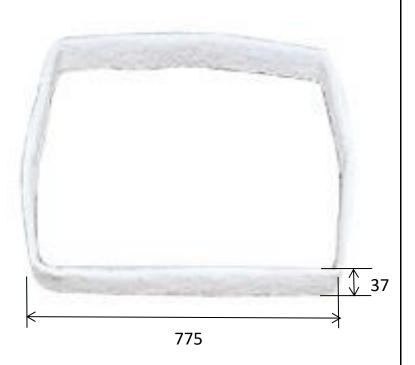

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4 • 4 • 5	資料番号	KYFS_F-2KA