TOSHIBA

Felhasználói kézikönyv

Központi vezérlőeszköz

Central remote controller

TU2C-LINK / TCC-LINK kompatibilis

Modell neve

TCB-SC640U-E

Multilingual installation manuals and owner’s manual

[ългарски] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner’s manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Užívateľskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu İndirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربى] دليل التثبيت ودليل المالك تنز يل

https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm

- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a központi vezérlőeszközt.
- A termék biztonságos és előírásszerű használatára vonatkozóan, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és a használat előtt győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megérti annak tartalmát.
  Különösen ügyeljen arra, hogy elolvassa a „Biztonsági óvintézkedések” részt.
- Miután elolvasta a jelen útmutatót, tegye azt olyan helyre, ahol az egység kezelője számára is mindig látható.

Tartalom

1 Gyors üzembe helyezési útmutató 4
1-1. Légkondicionáló 4
1-2. Levegő-víz hőszivattyú 4
2 Biztonsági óvintézkedések 5
3 Használat előtt 7
Rendszerkonfigurációk 7
Minden egyes alkatrész neve és funkciója 8
Kezelőpanel rész 8
Ikon lista (Légkondicionáló) 9
Ikon lista (Levegő-víz hőszivattyú) 10
LCD kijelző rész (közös) 11
LCD kijelző rész (Légkondicionáló) 12
LCD kijelző rész (Levegő-víz hőszivattyú) 14
Képernyők váltása (Légkondicionáló) 15
Képernyők váltása (Levegő-víz hőszivattyú) 16
Az óra beállítása (Clock) 17
A hét első napjának módosítása (First Day) 19
4 Alapvető használat 20
4-1. Légkondicionáló 20
Működés indítása/leállítása 20
Az összes légkondicionáló indítása/leállítása 20
Az összes légkondicionáló indítása/leállítása egy zónában 21
Egy légkondicionáló működtetésének indítása/leállítása 22
A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód, Ventilátor sebesség és Zsalu) . . 23
A működés ütemezésének beállítása 24
A működési ütemezés módosítása (Operating Sch Enable/Void és Operating Sch settings) 26
A működési ütemezési beállítások részleteinek módosítása 26
A működés ütemezésének másolása 29
A működés ütemezésének törlése 30
A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása 31
Az Energiamegtakarítási ütemezés módosítása (Energy Saving Schedule) 32
Az Energiamegtakarítási ütemezési beállítások részleteinek módosítása 32
Az energiamegtakarítási ütemezés másolása 33
Az energiamegtakarítási ütemezés törlése 34
4-2. Levegő-víz hőszivattyú 35
Működés indítása/leállítása 35
Az összes Levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása 35
Az összes levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása egy zónában 36

Egy bizonyos Levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása 37

A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód) 38

A működés ütemezésének beállítása. 39

A működési ütemezés módosítása (Operating Sch Enable/Void és Operating Sch settings). 41

A működési ütemezési beállítások részleteinek módosítása 41

A működés ütemezésének másolása. 44

A működés ütemezésének törlése 45

A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása 46

5 Különböző funkciók 47

5-1. Légkondicionáló 47

Működési részletek beállítása. 47

Működés szűrőtisztítás után (Filter Sign Reset). 48

A szellőztetés funkció, szellőztetés mód és ventilátor sebesség beállítása (Ventilation). . . . 49

A légkondicionáló kibocsátásának korlátozása (Energy saving operation) 51

A helyi távvezérelt működés zárolása (Key lock) 52

A csoport összes zsalujának beállítását egyszerre végzi el (Louver setting in Group) 53

A hőmérséklet-beállítás módosítási tartományának beállítása (Set temp. range limit) 54

A hőmérséklet-beállítás előző értékre való visszaállítása adott idő elteltével (Return back) 54

Megjeleníti a modellek nevét és sorozatszámát (Unit Information) 55

5-2. Levegő-víz hőszivattyú 56

Működési részletek beállítása. 56

Auto mode 57

Frost protection. 57

Anti bacteria 58

Night setback 58

Unit Information 59

6 Rendszergazda menü 60

Zóna átnevezése (Zone Name Settings) 60

A képernyő megjelenítés módosítása (Screen Display Settings). 61

Egy gomb működésének módosítása (Button Settings). 62

Az Ellenőrzési/Értesítési előzmények (Check/Notice history) ellenőrzése. 64

A rendszergazdai jelszó módosítása (Admin. Password Settings) 65

Az eszközadatok megtekintése (Information). 65

7 Hibaelhárítás 66

8 Függelék. 67

Specifikációk. 67

Funkciólista (Légkondicionáló) 67

Funkciólista (Levegő-víz hőszivattyú). 68

Ez a termék a Ricoh Company, Ltd. által tervezett és árusított bittérképes betűtípusokat használja.

1 Gyors üzembe helyezési útmutató

1-1. Légkondicionáló

Alapvető használat	
A légkondicionáló működésének indítása/leállítása	→„Működés indítása/leállítása” (P.20)
A beállított hőmérséklet megváltoztatása	→„A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód, Ventilátor sebesség és Zsalu)” (P.23)
A működési mód megváltoztatása (Hűtés, Fűtés, Automatikus, Szárítás, vagy Ventilátor)	→„A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód, Ventilátor sebesség és Zsalu)” (P.23)

Haladó használat Kérjük, szükség szerint használja a következő funkciókat.	
Működés indításának/leállításának fenntartása	→„A működés ütemezésének beállítása” (P.24)
A szűrőjelzés törlése a szűrő tisztítása után	→„Működés szűrőtisztítás után (Filter Sign Reset)” (P.48)
Levegő-levegő hőcserélő működtetése	→„A szellőztetés funkció, szellőztetés mód és ventilátor sebesség beállítása (Ventilation)” (P.49)
Energiatakarékos beállítások megtétele	→„A légkondicionáló kibocsátásának korlátozása (Energy saving operation)” (P.51)
A helyi távvezérelt működtetés korlátozása	→„A helyi távvezérelt működés zárolása (Key lock)” (P.52)

1-2. Levegő-víz hőszivattyú

Alapvető használat	
A Levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása	→„Működés indítása/leállítása” (P.35)
A beállított hőmérséklet megváltoztatása	→„A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód)” (P.38)
A működési mód megváltoztatása (Hűtés, Fűtés)	→„A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód)” (P.38)

Haladó használat Kérjük, szükség szerint használja a következő funkciókat.	
Működés indításának/leállításának fenntartása	→„A működés ütemezésének beállítása” (P.39)
A helyi távvezérelt működtetés korlátozása	→„A helyi távvezérelt működés zárolása (Key lock)” (P.52)

2 Biztonsági óvintézkedések

Ez a fejezet bemutatja azokat a biztonsági óvintézkedéseket, amelyeket követnie kell a felhasználó és más személyek sérülésének és az anyagi kárnak az elkerülése érdekében.
A „Kijelző magyarázata” bemutatja a készülék helytelen kezeléséből eredő sérülés és kár mértékének besorolását, míg a „Szimbólum-magyarázat” a szimbólumok jelentését tárgyalja.

Kijelző magyarázata

⚠ VIGYÁZAT	A következőt jelzi: „Tartalom, amely várhatóan halált vagy súlyos sérülést okozhat (*1) a felhasználónak nem megfelelő kezelés esetén”.
⚠ FIGYELEM	A következőt jelzi: „Tartalom, amely várhatóan a felhasználó enyhébb sérülését (*2) vagy anyagi kárt (*3) okozhat nem megfelelő kezelés esetén”.

Szimbólum-magyarázat

⃠	⃠ tiltás alatt álló tevékenységeket jelöl. A különösen tiltott tartalmakat a szimbólumban vagy mellette elhelyezett kép vagy szöveg jelzi.
❗	❗ követendő utasításokat jelöl. Az utasítások tényleges tartalmát kép vagy szöveg jelzi a szimbólumon belül vagy mellette.

* 1: A súlyos sérülés a tartós utóhatású sérülésekre vonatkozik, például vakság, sérülés, égés (magas/alacsony hőmérsékletű), áramütés, csonttörés vagy mérgezés, stb., valamint kórházi tartózkodással/hosszútávú járóbeteg ellátással járó sérülések.
* 2: Az enyhébb sérülés olyan sérülésekre, égésekre vagy áramütésekre stb. vonatkozik, amelyek esetén kórházi tartózkodás vagy hosszútávú járóbeteg-ellátás nem szükséges.
* 3: Az anyagi kár a házak, háztartási javak, állatállomány vagy háziállatok stb. kiterjedt károsodására vonatkozik.

⚠ VIGYÁZAT

Telepítéssel kapcsolatos óvintézkedések

Telepítés kérése	**Kérje meg a kereskedőt, akinél a készüléket vásárolta, vagy egy szakembert a telepítési munkálatok elvégzésére.** A telepítéshez speciális szakértelem szükséges. Ha a telepítési munkálatokat saját maga kívánja elvégezni és a munkálatokat nem megfelelően végzi, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
Kijelölt termékek használata	**A meghatározott TOSHIBA légkondícionálót használja.** Kérjük, egy meghatározott TOSHIBA légkondícionálót használjon. A nem meghatározott termék használata tüzet, áramütést vagy vízszivárgást okozhat. Továbbá, kérjük, a telepítési munkálatokat bízza szakemberre.

Használattal kapcsolatos óvintézkedések

Tilos	**Ne nyúljon a kapcsolókhoz nedves kézzel.** Ellenkező esetben áramütés vagy meghibásodás következhet be.
Tilos	**Ne nedvesítse be a központi vezérlőeszközt.** Legyen óvatos, nehogy a központi vezérlőeszköz nedves legyen. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy meghibásodás következhet be.
Kötelező	**Kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen rendellenességet (égett szag stb.) észlel.** A további használat tüzet vagy áramütést okozhat. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.
Kötelező	**Ne használjon az itt meghatározottól eltérő áramforrást.** Az itt meghatározottól eltérő típusú áramforrás használata tüzet vagy meghibásodást okozhat. Kérjük, 220-240 V hálózati feszültséget használjon.

Áthelyezésre/javításra vonatkozó óvintézkedések

Tilos	**Ne alakítsa át.** Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
Kérés	**Kérjük, javításért forduljon a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.** A nem megfelelő javítás tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.
Áthelyezés kérése	**Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel vagy a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta, a légkondicionáló áthelyezéséhez és újratelepítéséhez.** A hibás telepítés tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

Telepítéssel kapcsolatos óvintézkedések

Ellenőrizze a telepítés helyét	**Ne telepítse magas páratartalmú vagy rezgésnek kitett helyen.** Az meghibásodást okozhat.
Ellenőrizze a telepítés helyét	**Ne telepítse olyan helyen, ahol zaj keletkezik.** Ez működési rendellenességet okozhat.
Ellenőrizze a telepítés helyét	**Ne használja ezt a készüléket olyan helyen, ahol gyermekek is jelen lehetnek.**

Ellenőrizze a telepítés helyét	**Ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe.** Az meghibásodást okozhat.
Ellenőrizze a telepítés helyét	**Ne telepítse ezt a terméket olyan helyre, ahol nem lehet kizárni a gyúlékony gázok szivárgásának lehetőségét.** Gáz szivárog és gyűlik össze a készülék körül, és tüzet okozhat.

Használattal kapcsolatos óvintézkedések

Tilos	**Ne ejtse le a terméket, és ne fejtsen ki erős ütést.** Az meghibásodást okozhat.
Utasítások	**Tisztításkor és ellenőrzéskor kapcsolja ki a földzárlat megszakítót.** Ennek figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat.

Ha bármi rendellenességet észlel, kapcsolja ki az áramellátást	**A termék hibás működése esetén kapcsolja ki az eredeti áramellátást, majd vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta, és kérjen javítást.** A rendellenességgel való további használat tüzet vagy áramütést okozhat.

3 Használat előtt

Rendszerkonfigurációk

Az egység által vezérelt rendszerkonfigurációk a következők:

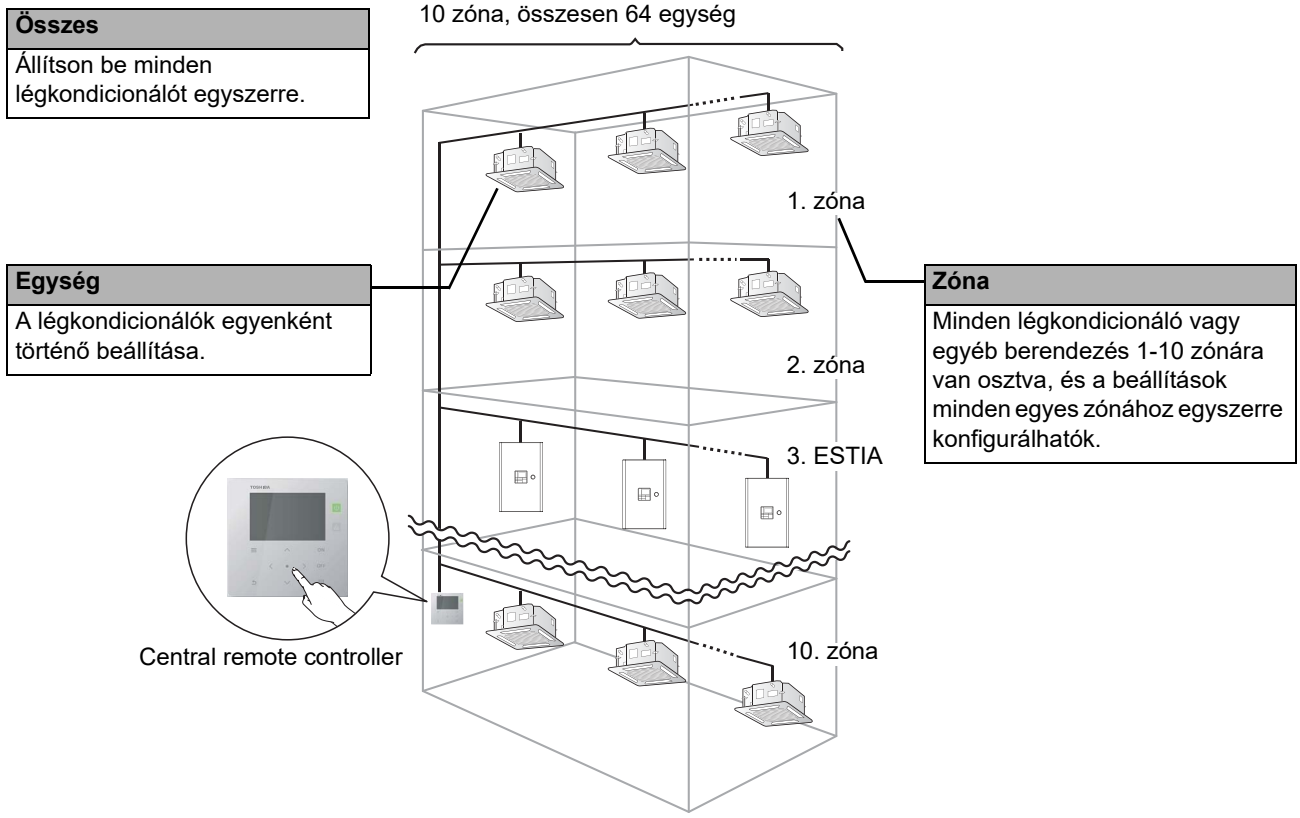

- A vezérlés három különböző egységre vonatkozóan történhet: Összes, Zóna és Egység.
- Legfeljebb 10 zóna vezérelhető.
- Legfeljebb 64 egység (légkondicionálók és egyéb berendezések) vezérelhető.
- Egyéb berendezések: olyan eszköz, melynek beállított hőmérséklete és működési módja nem vezérelhető vagy felügyelhető.
  A fő eszközök közé a világítás beállításai, Levegő-levegő hőcserélő, és szellőztető ventilátor tartoznak.

Minden képernyő egy kijelzőre mutat példát. A megjelenítési tartalom a használati környezet beállításaitól függően eltérő lehet.

Minden egyes alkatrész neve és funkciója

Kezelőpanel rész

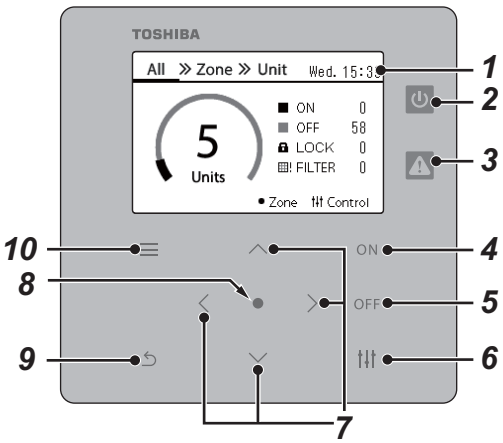

Sz.	Megnevezés	Funkciók
1	LCD kijelző rész (P.11)	
2	Működésjelző lámpa	Világít működés közben és kikapcsol, mikor leállt. * A működésjelző lámpa világít, ha valamelyik légkondicionálók működik és kikapcsol, ha az összes légkondicionáló ki van kapcsolva.
3	Ellenőrzőlámpa	Pirosan világít, ha bármilyen rendellenesség történik. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől az egységet vásárolta.
4	[ON] gomb	Nyomja meg a működés megkezdéséhez.
5	[OFF] gomb	Nyomja meg a működés leállításához.
6	[↑↓↑] (Vezérlés) gomb	Nyomja meg a „Vezérlés” képernyőt vagy a „Menü” képernyőt a légkondicionálók vezérléséhez.
7	[∧] [∨] [<] [>] gombok	Nyomja meg a beállítási elem kiválasztásához.
8	[●] (Megerősítés) gomb	Nyomja meg, amikor képernyőről vált, az összesről a zónára, egységre, vagy amikor kiválaszt egy elemet, és a következő képernyőre lép.
9	[↩] (Vissza) gomb	Nyomja meg, hogy visszatérjen az előző képernyőre.
10	[≡] (Menü) gomb	Nyomja meg a „Settings Menu” képernyő megjelenítéséhez az egység beállításainak konfigurálásához.

Ikon lista (Légkondicionáló)

Sz.	Ikon	Leírás
1		Rendellenesség észlelhető. Ellenőrizze a „Check history” (P.64) alapján, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől az egységet vásárolta.
2		Értesítő kód jelenik meg. Ellenőrizze a „Notice history” (P.64) alapján.
3		Akkor jelenik meg, ha a szűrő tisztítására van szükség. (P.48)
4		Akkor jelenik meg, ha a fűtés előkészítése folyamatban van.
5		Akkor jelenik meg, ha a működés előkészítése folyamatban van.
6		A beltéri egységtől kapott hőmérséklet csak az egység „Vezérlés” képernyőjén jelenik meg.
7		Akkor jelenik meg, ha az energiatakarékos üzemmód van beállítva. (P.51)
8		Akkor jelenik meg, ha az egység beállítása Helyi vezérlés mód.*
9		Akkor jelenik meg, ha az egyes légkondicionálóhoz csatlakoztatott helyi távvezérlő működése korlátozott. A részletekért lásd: „A helyi távvezérelt működés zárolása (Key lock)” (P.52).
10		Akkor jelenik meg, ha a Terelés van beállítva.
11		Akkor jelenik meg, ha az Automatikus van beállítva.
12		Akkor jelenik meg, ha a Hőcsere van beállítva.
13		Akkor jelenik meg, ha beállított ütemezést.
14		Akkor jelenik meg, ha a Vészhelyzeti rendszer jel (külső bemenet) észlelhető.*
15		Akkor jelenik meg, ha Csúcsteljesítmény csökkenés jel (külső bemenet) észlelhető.*
16		Akkor jelenik meg, ha a Éjszakai üzemmód jel (külső bemenet) észlelhető.*
17		Akkor jelenik meg, ha a Zárolás jel (külső bemenet) észlelhető.*
18		Nyári időszámítás közben jelenik meg.

* Kérjük, olvassa el a telepítési útmutatót a részletekért.

Ikon lista (Levegő-víz hőszivattyú)

Sz.	Ikon	Leírás
1		A melegvizes művelet kiválasztásakor világít.
2		Automatikus üzemmód során világít.
3		Akkor világít, ha a Fagyvédelem üzemmód működik.
4		Akkor világít, ha a Termikus fertőtlenítés funkció beállítása „BE” és ki van választva a melegvizes üzemmód.
5		Akkor világít, ha a Csökkentett üzemmód beállítása „BE” és ki van választva a fűtés vagy hűtés.
6		A gyors melegvizes művelet működésekor világít.
7		Akkor világít, ha a kompresszor működik.
8		A Hydro egységben található elektromos fűtés áram alá helyezésekor, a fűtés közben világít.
9		Az elektromos tartályfűtés áram alá helyezésekor, a melegvíz-használatkor világít.
10		Addig világít, amíg az 1. belső szivattyú meg van hajtva.
11		Addig világít, amíg a 2. expanziós szivattyú meg van hajtva.
12		Akkor világít, ha a kisegítő bojler vagy a külső gyorsfűtés támogatja a hőszivattyús működést.

LCD kijelző rész (közös)

Vannak „All”, „Zone” és „Unit” képernyők, amelyeken ellenőrizheti az egyes területek működési állapotát, a „Vezérlés” képernyőn a működési állapotot vezérelheti, és a „Menü” képernyő a részletes beállításokat végezheti el.
A képernyők közötti váltás részleteiért lásd: „Képernyők váltása (Légkondicionáló)” (P.15).

All képernyő

Ellenőrizheti és szabályozhatja az összes felügyelt és ellenőrzött légkondicionáló működési állapotát.

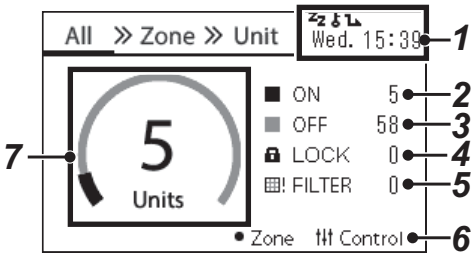

* A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy beállította az órát. (P.17)

Sz.	Funkciók
1	A beállított idő a „Clock” elemnél jelenik meg. Ha be van állítva egy ütemezés, egy ikon jelenik meg az óra felett, amikor külső bemeneti jel érkezik.
2	Megjelenik a működő légkondicionálók száma (beleértve az egyéb berendezéseket is).
3	Megjelenik a leállított légkondicionálók száma (beleértve az egyéb berendezéseket is).
4	Megjelenik azoknak a légkondicionálóknak a száma, amelyek helyi távvezérlése a „Key lock” segítségével le van tiltva.
5	A következő ikonok jelennek meg a jelzett prioritási sorrendben.

Prioritási sorrend	Ikon	Név	Leírás
1	⚠	Check	Ellenőrzőkód megjelenése esetén jelenik meg.
2	🔧	Notice	Értesítés kód megjelenése esetén jelenik meg.
3	▦!	FILTER	Akkor jelenik meg, ha vannak olyan légkondicionálók, amelyek azonnali szűrőtisztítást igényelnek.

6	Megjelenik a gomb kezelési útmutató.
7	A BE/KI mérőn megjelenik a működő légkondicionálók száma (beleértve az egyéb berendezéseket is). A működő légkondicionálók számát az ON/OFF mérő belsejében található szám jelzi.

Zone képernyő

A zónák egységében ellenőrizheti és szabályozhatja a működési állapotot. Ezenkívül ellenőrizheti, hogy vannak-e rendellenességek és szükség van-e a szűrő tisztítására.

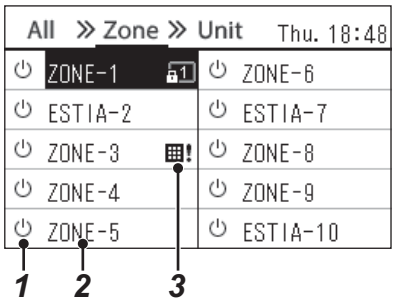

Sz.	Funkciók
1	A zóna működési állapota jelenik meg. Ha bármilyen légkondicionálót irányít a zónában, ⏻ jelenik meg. Ha az összes légkondicionáló leáll, ⏻ jelenik meg.
2	A zóna neve jelenik meg.
3	A következő ikonok jelennek meg a jelzett prioritási sorrendben.

Prioritási sorrend	Ikon	Név	Leírás
1	🔥	Emergency system	Akkor jelenik meg, ha vészhelyzeti rendszervezérlés van folyamatban.
2	⚠	Check	Ellenőrzőkód megjelenése esetén jelenik meg.
3	🔧	Notice	Értesítés kód megjelenése esetén jelenik meg.
4	🔒	Lock	A „Key lock” beállítása esetén jelenik meg.
5	🔒	Locking	Akkor jelenik meg, ha zárolás van folyamatban.
6	⏻	Power peak cut	Akkor jelenik meg, ha a Power peak cut vezérlése van folyamatban.
7	Zzz	Night Operation	Akkor jelenik meg, ha a Night Operation vezérlése van folyamatban.
8	▦!	FILTER	Akkor jelenik meg, ha vannak olyan légkondicionálók, amelyek azonnali szűrőtisztítást igényelnek.

LCD kijelző rész (Légkondicionáló)

Unit képernyő

A légkondicionálók működési állapotát minden zónában ellenőrizheti és vezérelheti egyenként. Ezenkívül ellenőrizheti a beállított hőmérsékletet és egyéb állapotokat, valamint, hogy vannak-e rendellenességek és szükség van-e szűrőtisztításra.

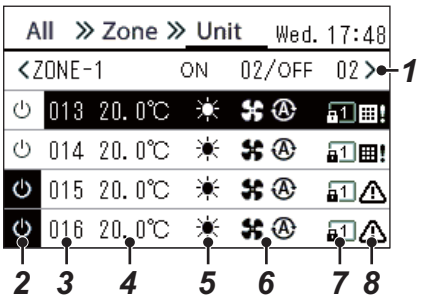

Sz.	Funkciók
1	Megjelenik a képernyőn a zóna neve és a zónában működő/megállított légkondicionálók száma.
2	A működési állapot jelenik meg. Működés közben, ⏻ jelenik meg, leállítása után ⏻ jelenik meg.
3	A regisztrált eszközök jelennek meg a központi vezérlőcímek növekvő sorrendjében.
4	A beállított hőmérséklet jelenik meg.
5	A működési mód jelenik meg.
6	A ventilátor sebesség jelenik meg.
7	: Akkor jelenik meg, ha a „Key lock” be van állítva.
8	A következő ikonok jelennek meg a jelzett prioritási sorrendben.

Prioritási sorrend	Ikon	Név	Leírás
1		Emergency system	Akkor jelenik meg, ha vészhelyzeti rendszervezérlés van folyamatban.
2		Check	Ellenőrzőkód megjelenése esetén jelenik meg.
3		Notice	Értesítés kód megjelenése esetén jelenik meg.
4		Locking	Akkor jelenik meg, ha zárolás van folyamatban.
5		Power peak cut	Akkor jelenik meg, ha a Power peak cut vezérlése van folyamatban.
6		Night Operation	Akkor jelenik meg, ha a Night Operation vezérlése van folyamatban.
7		FILTER	Akkor jelenik meg, ha vannak olyan légkondicionálók, amelyek azonnali szűrőtisztítást igényelnek.

Vezérlés képernyő

Ellenőrizheti és módosíthatja a beállítás tartalmát együtt, zónánként vagy egységenként.
Nyomja meg a [⏻] (Vezérlés) elemet az „All” képernyőn, a „Zone” képernyőn vagy a „Unit” képernyőn az egyes „Vezérlés” képernyők megjelenítéséhez.

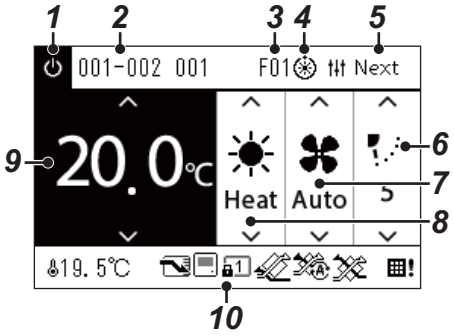

Sz.	Funkciók
1	A működési állapot jelenik meg. Működés közben, ⏻ jelenik meg, leállítása után ⏻ jelenik meg.
2	A jelenleg megjelenő vezérlő tartomány (Összes, Zóna vagy Egység címe (Vezeték - Beltéri Központi vezérlés)) jelenik meg.
3	Rendellenesség esetén egy betűkből és számokból álló ellenőrző kód jelenik meg. Értesítés esetén egy számszerűen megjelenő értesítés kód jelenik meg. Forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.
4	Megjelenítve az előkészítés során. ⏻: Működés előkészítése folyamatban. ☀: A fűtés előkészítése folyamatban van.
5	Megjelenik a gomb kezelési útmutató.
6	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a zsalut.
7	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a ventilátor sebességét. (P.23)
8	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a működési módot. (P.23)
9	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet. (P.23)
10	A működési állapot ikon jelenik meg. A gomb kezelési útmutatója szintén megjelenik a beállított hőmérséklet vagy bármely más beállítás módosításakor. A megjelenített ikonokat illetően lásd az Ikonlistát (P.9).

◆ Ha „--” jelenik meg az Összes vagy Zóna „Vezérlés” képernyőjén

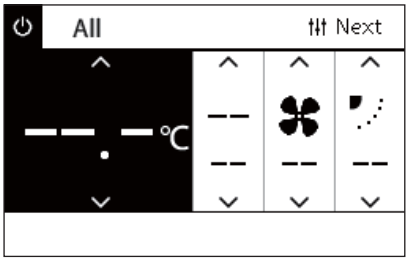

Akkor jelenik meg, ha a légkondicionáló beállításai nem egyeznek.

- Ha konfigurálta a beállításokat az Összes vagy a Zóna „Vezérlés” képernyőjén, de egy légkondicionáló beállításai érvénytelenné váltak, mert nincs hozzárendelve funkció.
- Ha módosította valamely egyedi beállítást a helyi távvezérlő használatával az Összes vagy a Zóna „Vezérlés” képernyőjén található beállítások módosítását követően.
- Ha megnyomja a „--” jellel megjelenített [●] (Megerősítés) elemet, a légkondicionáló nincs beállítva.

◆ Ha az Egység „Vezérlés” képernyőjén üres képernyő jelenik meg

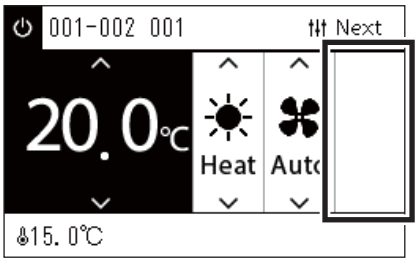

Üres képernyő jelenik meg olyan funkció esetén, amelynek beállításai nem módosíthatók.
A bal oldalon látható képernyő a rögzített zsaluval rendelkező modellre mutat példát.
A [<] vagy [>] használatával nem választhatók ki az üres helyek.

◆ Ha az Egység „Vezérlés” képernyőjén a következő jelenik meg

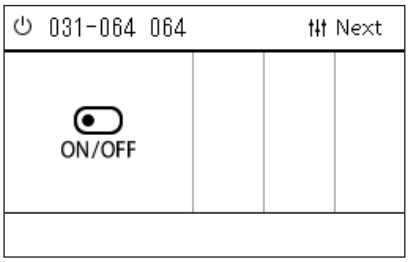

Levegő-levegő hőcserélő vagy az általános célú eszközvezérlő felület regisztrálva van.
Az egyetlen lehetséges művelet az indítás/leállítás művelet.
Ha Levegő-levegő hőcserélő regisztrálva van, a „Menü” képernyőn beállíthatja a „Ventilation” elemet.

◆ Egyéni hőmérséklet-beállítások a „Hűtés (Cool)” és a „Fűtés (Heat)” műveletekhez az automatikus működtetési módokban (kettős beáll. pont)

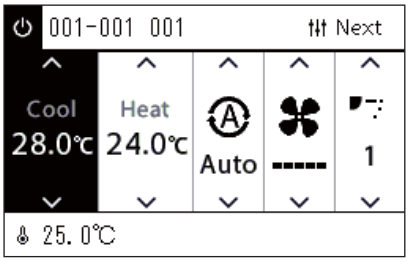

A kettős beállítási pont beállításaival egyéni hőmérsékleteket adhat meg a „Hűtés (Cool)” és „Fűtés (Heat)” műveletekhez a belső hőmérséklet beállításához.
Ennek a funkciónak a használatához kérje meg a forgalmazót, hogy állítsa be.
A [<] és [>] gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet.
Végezze el a módosításokat a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

LCD kijelző rész (Levegő-víz hőszivattyú)

Tekintse meg a „Képernyők váltása (Levegő-víz hőszivattyú)” (P.16) részt az egyes képernyők közötti váltásra vonatkozó utasításokat illetően.

Unit képernyő

A Levegő-víz hőszivattyúk működési állapotát minden zónában egyenként ellenőrizheti és vezérelheti. Más feltételeket is ellenőrizhet, például a beállított hőmérsékletet és a rendellenességek előfordulását.

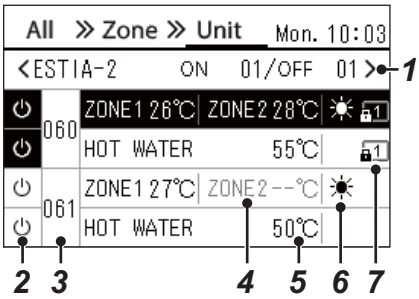

Sz.	Funkciók
1	A képernyőn megjelenik a Zóna neve és a Zónában működő/leállított levegő-víz hőszivattyúk száma.
2	A működési állapot jelenik meg. Működés közben, jelenik meg, leállítása után jelenik meg.
3	A regisztrált eszközök jelennek meg a központi vezérlőcímek növekvő sorrendjében.
4	Kikapcsolt állapotban az elemek szürke színnel jelennek meg.
5	A beállított hőmérséklet jelenik meg.
6	A működési mód jelenik meg.
7	A következő ikonok jelennek meg a jelzett prioritási sorrendben.

Prioritási sorrend	Ikon	Név	Leírás
1	⚠	Check	Ellenőrzőkód megjelenése esetén jelenik meg.
2	🔒	Lock	A „Key lock” beállítása esetén jelenik meg.

Vezérlés képernyő

Ellenőrizheti és módosíthatja a beállítás tartalmát együtt, zónánként vagy egységenként.
Nyomja meg a [⏚] (Vezérlés) elemet az „All” képernyőn, a „Zone” képernyőn vagy a „Unit” képernyőn az egyes „Vezérlés” képernyők megjelenítéséhez.

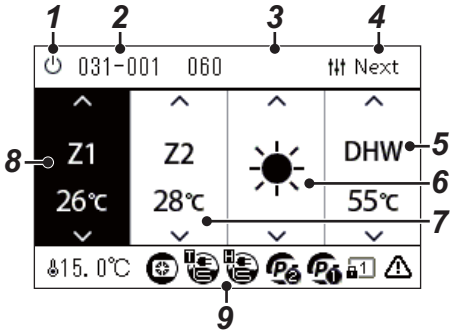

Sz.	Funkciók
1	A működési állapot jelenik meg. Működés közben, jelenik meg, leállítása után jelenik meg.
2	A jelenleg megjelenő vezérlő tartomány (Összes, Zóna vagy Egység címe (Vezeték - Beltéri Központi vezérlés)) jelenik meg.
3	Rendellenesség esetén egy betűkből és számokból álló ellenőrző kód jelenik meg. Forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.
4	Megjelenik a gomb kezelési útmutató.
5	Elellenőrizheti és módosíthatja a háztartási melegvíz (DHW) beállított hőmérsékletét. (P.38)
6	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a működési módot. (P.38)
7	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a ZONE2 (Z2) beállított hőmérsékletét.
8	Ellenőrizheti és megváltoztathatja a ZONE1(Z1) beállított hőmérsékletét.
9	A működési állapot ikon jelenik meg. A gomb kezelési útmutatója szintén megjelenik a beállított hőmérséklet vagy bármely más beállítás módosításakor. A megjelenített ikonokat illetően lásd az Ikonlistát (Levegő-víz hőszivattyú) (P.10).

Képernyők váltása (Légkondicionáló)

Az Összes, Zóna és Egység képernyők közötti váltáshoz és a „Vezérlés” képernyő és „Menü” képernyő megjelenítéséhez, működtesse a gombokat az alábbiak szerint:

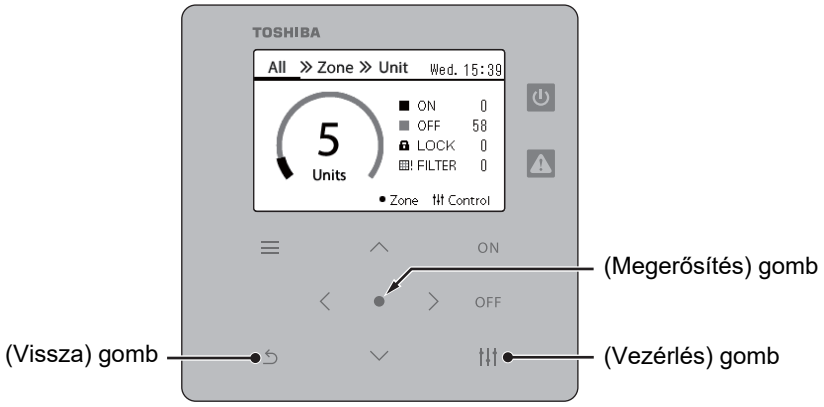

All képernyő

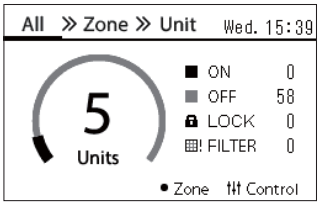

[●] (Megerősítés) →
← [⮌] (Vissza)

Zone képernyő

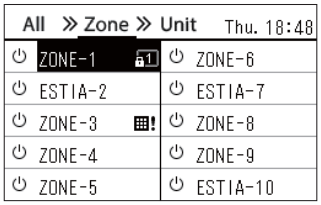

[●] (Megerősítés) →
← [⮌] (Vissza)

Unit képernyő

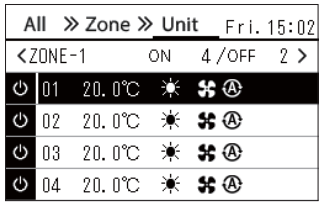

[⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

[●] (Megerősítés)
[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

Összes: Vezérlés képernyő

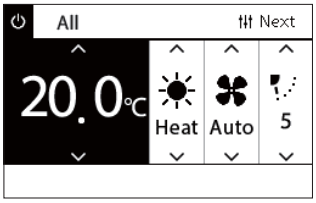

Zóna: Vezérlés képernyő

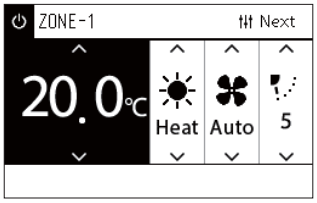

Egység: Vezérlés képernyő

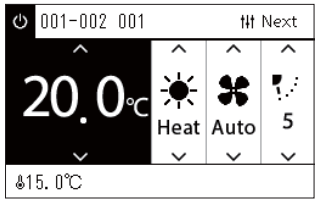

[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) ↓ ↑ [⮌] (Vissza)

Összes: Menü képernyő

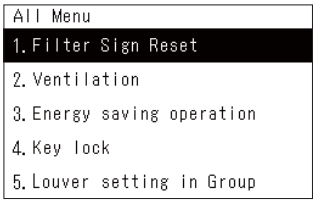

Zóna: Menü képernyő

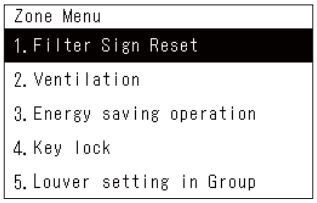

Egység: Menü képernyő

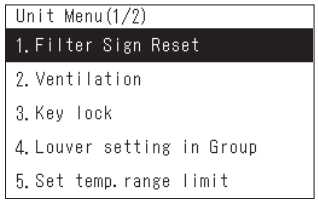

Képernyők váltása (Levegő-víz hőszivattyú)

Az Összes, Zóna és Egység képernyők közötti váltáshoz és a „Vezérlés” képernyő és „Menü” képernyő megjelenítéséhez, működtesse a gombokat az alábbiak szerint:

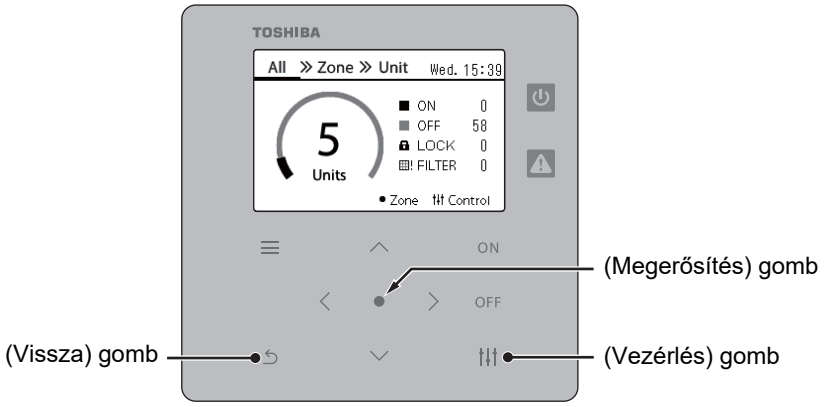

All képernyő

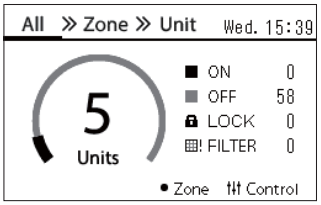

[●] (Megerősítés)

[⮌] (Vissza)

Zone képernyő

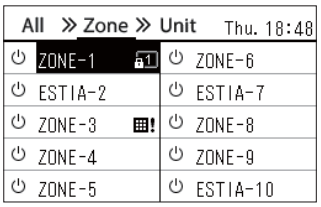

[●] (Megerősítés)

[⮌] (Vissza)

Unit képernyő

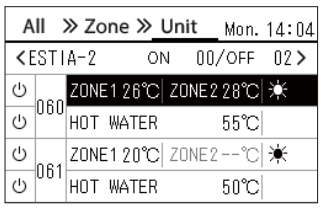

[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

[●] (Megerősítés)
[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

Összes: Vezérlés képernyő

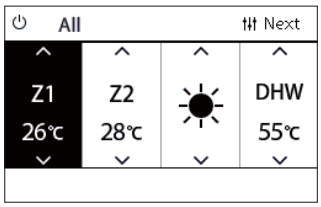

Zóna: Vezérlés képernyő

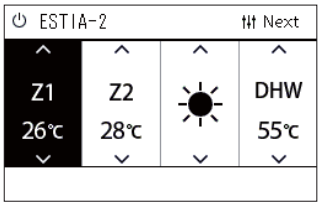

Egység: Vezérlés képernyő

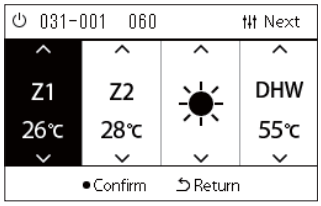

[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

[ϟϟ] (Vezérlés) [⮌] (Vissza)

Összes: Menü képernyő

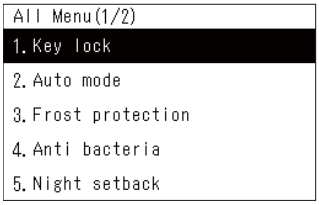

Zóna: Menü képernyő

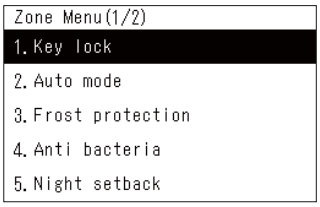

Egység: Menü képernyő

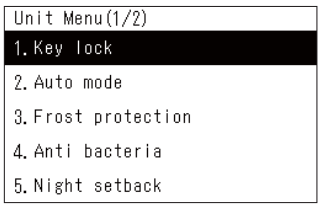

Az óra beállítása (Clock)

● KÖVETELMÉNY

Az órát indítás előtt be kell állítani a Central remote controller használatával.
Ha az óra nincs beállítva, az óra kijelzője villog és az ütemezés nem működik.
Ha az óra nincs beállítva, az Ellenőrző kód/Értesítés kód előzmények nem a megfelelő időponttal jelennek meg.

Clock

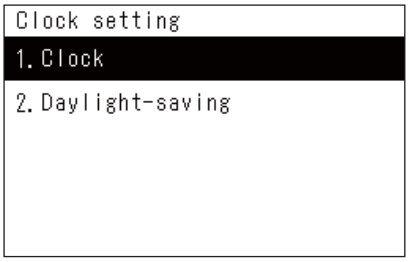

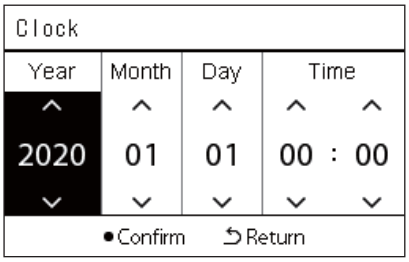

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Clock” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A „Clock setting” képernyő jelenik meg.

2 **A „Clock setting” képernyőn válassza ki a „Clock” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A „Clock” képernyő jelenik meg.

3 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, módosítsa az év, hónap, nap és idő beállítását a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Ismét a „Clock setting” képernyő jelenik meg.

● MEGJEGYZÉS

- Ha az óra nincs beállítva, az óra az Összes, Zóna vagy Egység képernyők jobb felső sarkában villog.
- Áramkimaradás esetén az adatmegőrzési idő körülbelül 3 nap.
- Hosszabb idejű áramszünet esetén az óra visszaáll a kezdeti „2020 01 01 00:00” időpontra.

Daylight-saving

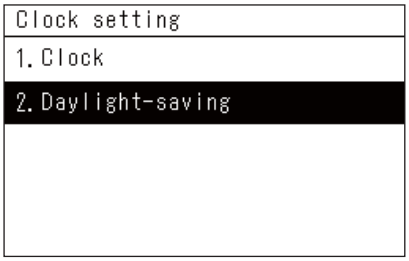

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Clock” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Clock setting” képernyő jelenik meg.

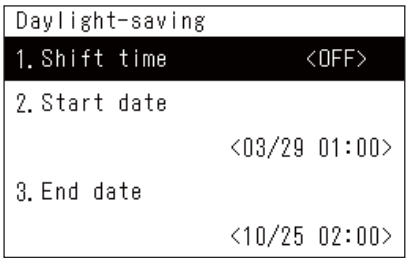

2 **Válassza ki a „Daylight-saving” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Daylight-saving” képernyő jelenik meg.

◆ Shift time

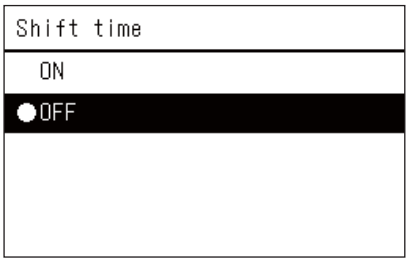

1 **A „Daylight-saving” képernyőn válassza ki a „Shift time” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Shift time” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Ha „ON” van beállítva, és elérte a „Start date” alatt beállított időt, az óra 1 órával előre áll.
Ha elérte az „End date” alatt beállított időt, az óra az eredeti idő kijelzésére áll vissza.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Daylight-saving” képernyő jelenik meg.
- A „Daylight-saving” időszak közben ☀ jel áll az óra fölött.

◆ Start date / End date

Példa: Start date

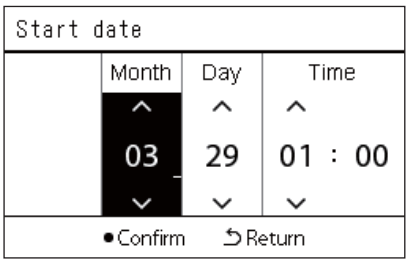

1 **A „Daylight-saving” képernyőn válassza ki a „Start date” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Start date” képernyő jelenik meg.

2 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, módosítsa a hónap, nap és idő beállítását a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Ismét a „Daylight-saving” képernyő jelenik meg.

A hét első napjának módosítása (First Day)

Állítsa be a „Heti kijelző”, „Weekly Schedule” és a Működési ütemezés más képernyőin megjeleníteni kívánt első napot.

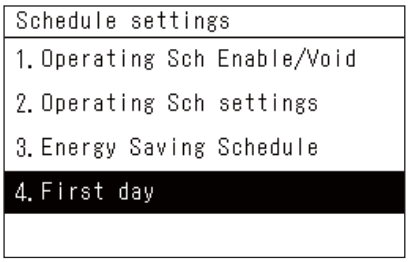

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki a „First day” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „First day” képernyő jelenik meg.

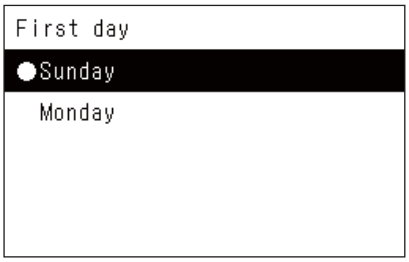

3 **Válassza ki a hét egy napját a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A hét kiválasztott napja beállításra került.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Schedule settings” képernyő jelenik meg.
- Alapértelmezett beállítás: „Sunday”.

Példa: Működési ütemezés beállításai és „Heti kijelző” képernyő

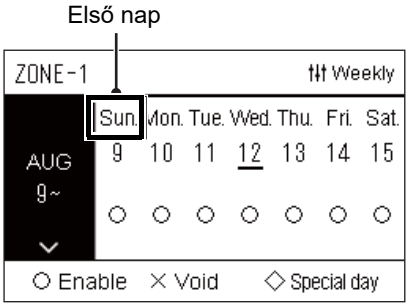

4 Alapvető használat

4-1. Légkondicionáló

Ez a rész ismerteti a gyakran használt funkciókat, például a legkondicionáló működésének indítását/leállítását, a beállított hőmérsékletet vagy a működési módot.

Működés indítása/leállítása

⚠FIGYELEM Mindig kapcsolja ki a tápkapcsolót, ha a termék meghibásodik villámcsapás következtében vagy vezeték nélkül, például működtetés közben. (Meghibásodás oka)

Az összes légkondicionáló indítása/leállítása

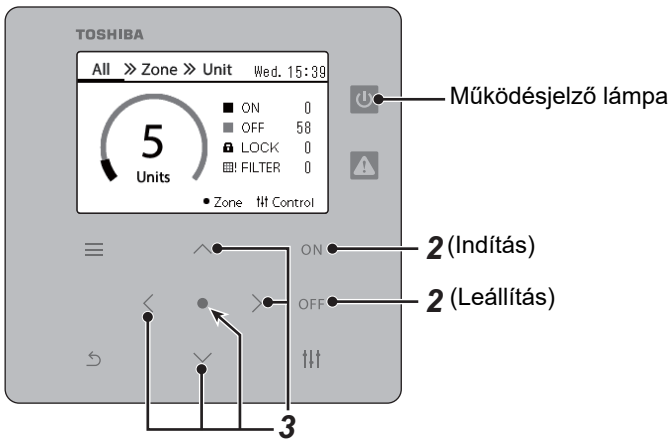

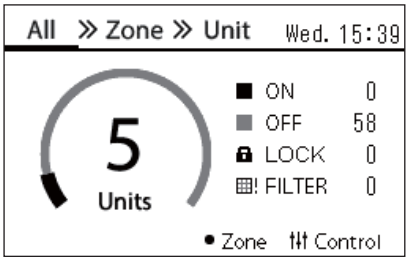

1 **Jelenítse meg az „All” képernyőt. (P.15)**

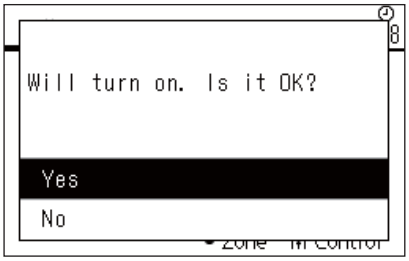

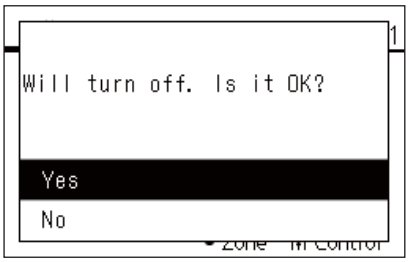

Az indításhoz

2 **Nyomja meg a [ON] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Minden légkondicionáló elindul és a működésjelző lámpa világít.

Leállítás

2 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Minden légkondicionáló leáll és a működésjelző lámpa kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működési módot (Hűtés/Fűtés stb.), a ventilátor sebességét és a zsalut. (P.23)
- A levegő-víz hőszivattyú nem szerepel a vezérlési célban, ha a működtetés egyszerre történik.

Az összes légkondicionáló indítása/leállítása egy zónában

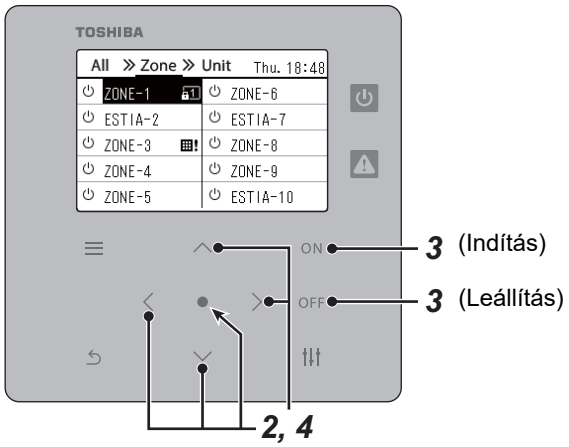

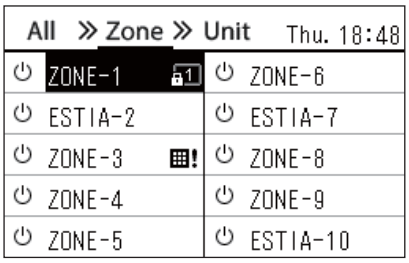

1 **A „Zone” képernyő megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [∧] [∨] [<] [>] elemet egy zóna kiválasztásához.**
A kijelölt zóna kiemelten jelenik meg.

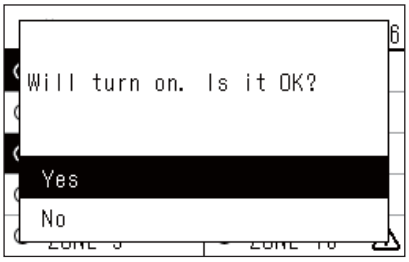

Az indításhoz

3 **Nyomja meg a [ON] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A kiválasztott zónában lévő összes légkondicionáló elkezd működni és ⏻ átvált ⏻-ra.

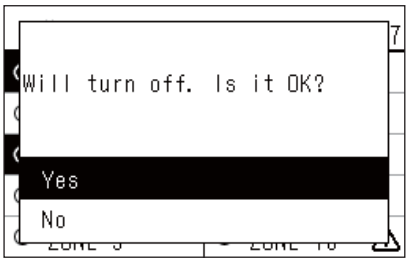

Leállítás

3 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az összes légkondicionáló működtetése a kijelölt zónában leáll és ⏻ átvált ⏻-ra.

● MEGJEGYZÉS

Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működési módot (Hűtés/Fűtés stb.), a ventilátor sebességét és a zsalut. (P.23)

Egy légkondicionáló működtetésének indítása/leállítása

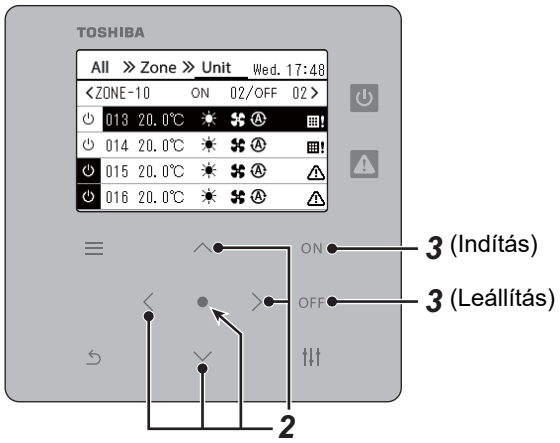

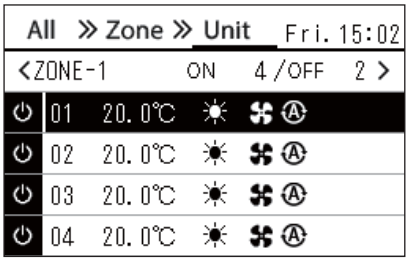

1 **A „Unit” képernyő megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [<] [>] elemet egy zóna kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧] [∨] elemet egy légkondicionáló kiválasztásához.**

Az indításhoz

3 **Nyomja meg a [ON] gombot.**

A kiválasztott légkondicionáló működtetése elindul és ⏻ átvált ⏻-ra.

Leállítás

3 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**

A kiválasztott légkondicionáló működtetése leáll és ⏻ átvált ⏻-ra.

MEGJEGYZÉS

Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működési módot (Hűtés/Fűtés stb.), a ventilátor sebességét és a zsalut. (P.23)

A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód, Ventilátor sebesség és Zsalu)

Módosíthatja a beállított hőmérsékletet, a működési módot, a ventilátor sebességét és a zsalut.
A beállítandó terület tartományától függően jelenítse meg és működtesse az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjét.

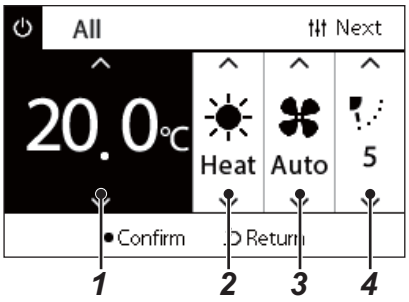

1 **Az Összes, Zóna, vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése (P.15)**

2 **A [<] és [>] gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet.**
Az egyes elemek beállítását illető részleteket az alábbi táblázatban találja.

3 **Végezze el a módosításokat a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
- A beállítások módosításai nem jelennek meg a Levegő-víz hőszivattyún, amíg meg nem nyomja a **[●]** (Megerősítés) gombot.

Sz.	Elem	Leírás
1	Beállított hőmérséklet	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** • A beállított hőmérséklet nem módosítható, ha a működési mód Ventilátor. • A beállítható hőmérsékleti tartomány a működési módtól függően eltérő lehet. • Ha egy, a működési mód beállított hőmérsékleti tartományán kívülre eső hőmérsékletet állít be, a hőmérséklet a tartomány felső vagy alsó határértékére módosul.
2	Működési mód	Módosíthatja a működési módot a [∧] és [∨] használatával. AUTO | FŰTÉS | HŰTÉS | VENTILÁTOR | SZÁRÍTÁS **MEGJEGYZÉS** A nem beállítható működtetési módok nem jelennek meg.
3	Ventilátor sebesség	Módosíthatja a ventilátor sebességet a [∧] és [∨] használatával. Auto | ▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪▪ | ▪▪▪▪▪ **MEGJEGYZÉS** • A nem beállítható ventilátor sebességek nem jelennek meg. • Üres képernyő jelenik meg, ha a ventilátor sebessége fix.
4	Zsalu	Az alábbiakra módosíthatja a zsalut a [∧] és [∨] használatával. Lengés | Lengés leállítva | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 **Működési mód** / **Beállítási tartomány** **Automatikus (Hűtés), Hűtés, Szárítás**: Lengés → Lengés leállítva → F1 → F2 → F3 → Lengés (vissza az elejére) **Automatikus (Fűtés), Fűtés, Ventilátor**: Lengés → Lengés leállítva → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Lengés (vissza az elejére) **MEGJEGYZÉS** • A zsalu helyzete a vezető és a követő egységek esetén eltérő lehet. • A beállítási tartomány a működési módtól függően eltérő lehet.

A működés ütemezésének beállítása

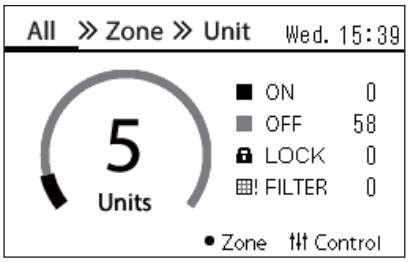

1 **Nyomja meg a [☰] (Menü) lehetőséget az „All” képernyőn.**

A „Settings Menu” képernyő jelenik meg.

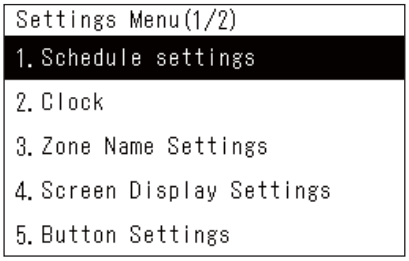

2 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

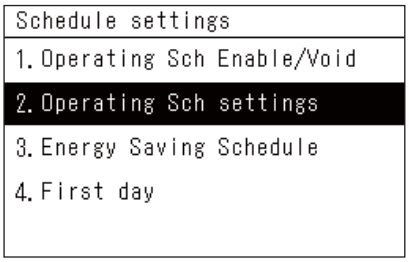

3 **Válassza ki az „Operating Sch settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

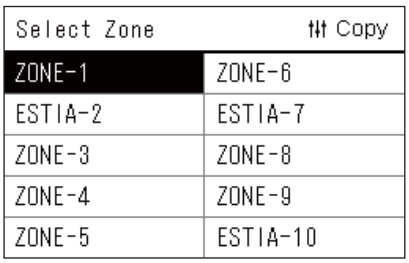

4 **Válassza ki a beállítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott zóna „Heti kijelző” képernyője.

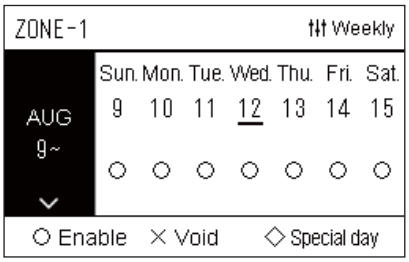

5 **Nyomja meg a [⚙] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

- A „Heti kijelző” képernyőn érvénytelenítheti a működés ütemezését vagy beállíthatja az egységet a speciális nap ütemezés szerinti működésre. (P.27)
- Legfeljebb 5 hétre előre adhat meg időpontokat.

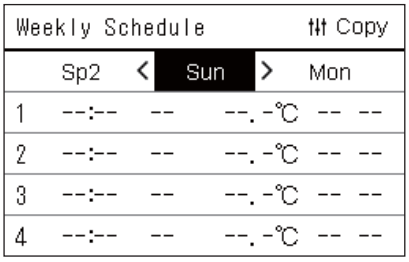

6 **Válassza ki a hét beállítani kívánt napját a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

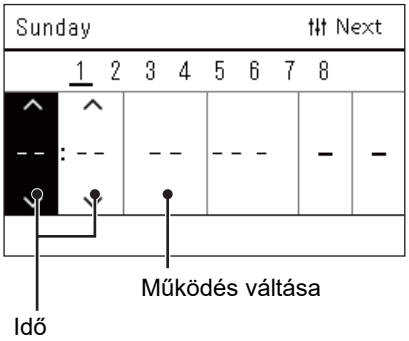

7 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

A működés az idő beállítása nélkül nem váltható.

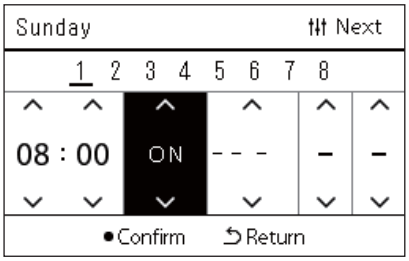

8 **Vigye a kurzort a működés váltásra a [<] és [>] használatával, kapcsolja BE vagy KI a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.

A működési ütemezés módosítása (Operating Sch Enable/Void és Operating Sch settings)

MEGJEGYZÉS

- Állítsa be az órát az ütemezés beállítása előtt.
- Ha a Működési ütemezés vagy az Energiamegtakarítás ütemezése be van kapcsolva, ⏲ jel jelenik meg az óra fölött.
- Ha a zónában egy beltéri egység sincs beállítva, az ütemezés nem állítható be.
- Az Ütemezési beállítások az alábbi esetekben nem érvényesek.
  Az óra villog (nincs beállítva), a célzóna beállítása Érvénytelenítés az „Operating Sch Enable/Void” elemben vagy Érvénytelenítés van beállítva a „Heti kijelző” képernyőn.
- Beállíthatja a hőmérsékletet a 18 és 29 °C közötti tartományban. (Ha a beállított hőmérséklet-tartomány módosult, beállíthatja a hőmérsékletet abban a tartományban).

A működési ütemezési beállítások részleteinek módosítása

Operating Sch Enable/Void

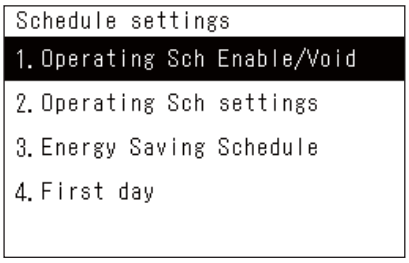

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki az „Operating Sch Enable/Void” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

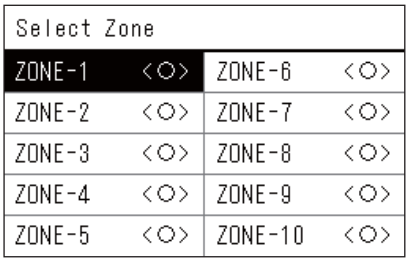

3 **Válassza ki a módosítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott zóna „Engedélyezés/érvénytelenítés beállítás” képernyője jelenik meg.

- Az aktuális beállítás < > között látható.

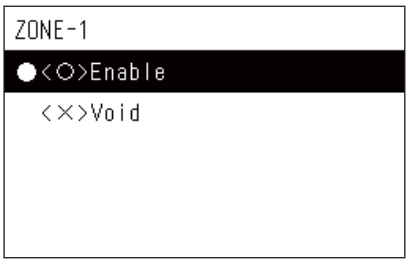

4 **Válassza ki az „Enable” vagy a „Void” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott elem beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Select Zone” képernyő jelenik meg.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki az „Operating Sch settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

- Azok a zónák, amelyekhez nem regisztrált légkondicionálót nem jelennek meg.

Select Zone

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

3 **Válassza ki a beállítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott zóna „Heti kijelző” képernyője.

4 **Válassza ki a módosítani kívánt hetet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kurzor a kiválasztott hét első napjára ugrik.

Heti kijelző

ZONE-1	Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG 9~	9	10	11	12	13	14	15
	○	○	○	○	○	○	○

○ Enable × Void ◇ Special day

5 **Válassza ki a dátumot a [<] és [>] használatával, módosítsa a ○ (Enable), × (Void) és ◇ (Special day) elemeket a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kurzor az „Heti kijelző” hetére ugrik.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.
- Ha a módosítás elvégzését követően nem nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot, nem válthat a „Weekly Schedule” képernyőre.
- Legfeljebb 5 hétre előre adhatja meg a kívánt beállításokat.
- Alapértelmezett beállításként a „○ (Enable)” van beállítva minden napra.
- A speciális napokat illető információért lásd: „A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása” (P.31).

ZONE-1	Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG 9~	9	10	11	12	13	14	15
	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧
	○	○	○	○	○	○	○
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨

○ Enable × Void ◇ Special day

6 **Helyezze a kurzort a heti kijelzőre (bal vég) vagy a hét azon napjára, amelyet be kíván állítani, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

Weekly Schedule

Weekly Schedule				Copy
	Sp2	< Sun	>	Mon
1	08:00	ON	26.0℃	1
2	12:00	OFF	--.-℃	-- --
3	13:00	ON	27.0℃	2
4	18:00	OFF	--.-℃	--

7 **Válassza ki a hét beállítani kívánt napját a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

- Legfeljebb 8 ütemezés állítható be egy napra.

Ütemezés szerkesztése

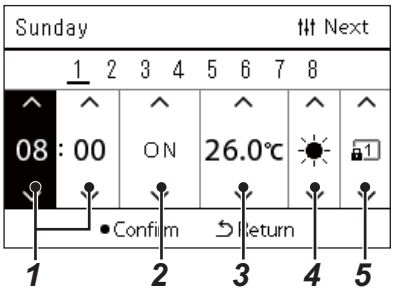

8 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

9 **Válasszon ki egy elemet a [<] és [>] használatával, módosítsa a beállítást a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.
- Az egyes elemek beállításának részleteit lásd: „Beállítási elemek listája”.

Beállítási elemek listája

Sz.	Elem	Leírás
1	Idő	Módosítsa az időt a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** Ha az idő nincs beállítva, nem állíthatja be az ON/OFF, beállított hőmérséklet, működtetési mód vagy key lock elemeket.
2	BE/KI	Módosíthatja a BE/KI beállítást a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** A „--” beállításával a legutóbbi állapot marad fenn.
3	Beállított hőmérséklet	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** A „--” beállításával az utolsó beállított hőmérséklet marad fenn a működés folytatásához.
4	Működési mód	Módosíthatja a működési módot a [∧] és [∨] használatával. AUTO | FŰTÉS | HŰTÉS | VENTILÁTOR | SZÁRÍTÁS **MEGJEGYZÉS** A nem beállítható működtetési módok nem jelennek meg.
5	Key lock	A billentyűzár funkciót az alábbiakra módosíthatja a [∧] és [∨] használatával.

Ikon	Beállítási elemek	A távvezérlő működésének korlátozása		
		BE/KI	Működési mód	Beállított hőmérséklet
--	—	Az utolsó zárolási állapot marad fenn.		
	Unlock	-	-	-
1	Lock 1	○	-	-
2	Lock 2	○	○	○
3	Lock 3	-	○	○
4	Lock 4	-	○	-

MEGJEGYZÉS

Ha a helyi vezérlési mód van beállítva, a billentyűzár nem állítható be.

A működés ütemezésének másolása

◆ A működés ütemezésének másolás másik zónába

Select Zone	⇅ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

1 **Jelenítse meg a „Select Zone” képernyőt (Az „Operating Sch settings” (P.27) 1-3. lépése).**

2 **Válassza ki a másolás forrászónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	⇅ Start
	ZONE-6
●ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

3 **Válassza ki a másolás célzónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott rendeltetési helyre vonatkozóan „●” jelenik meg a zóna neve mellett a bal oldalon.
Amennyiben abban a zónában, ahol a „●” látható megnyomja a [●] (Megerősítés) gombot, a kiválasztás törlődik.

- Ha csak egy olyan zóna van, amelyben egy légkondicionáló van regisztrálva, a másolási művelet nem hajtható végre.
- Csak azok a zónák jelennek meg, amelyekhez légkondicionálót regisztrált.
- A másolás forrászónája nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.
- Nem másolhatja át az ESTIA zónába beállított ütemezést légkondicionáló zónába.

4 **A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és a „Select Zone” képernyő ismét megjelenik.

◆ A működés ütemezésének másolása a hét egy másik napjára

Weekly Schedule				⇅ Copy
	Sp2	< Sun	> Mon	
1	08:00	ON	26.0℃	❄ 1
2	12:00	OFF	--.-℃	-- --
3	13:00	ON	27.0℃	❄ 2
4	18:00	OFF	--.-℃	--

1 **Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Operating Sch settings” (P.27) 1-7 lépés).**

2 **Válassza ki a másolás forrásnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

Sel Copy Destination
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
● Select/Cancel

3 **Válassza ki a másolás célnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A másolás kiválasztott célnapjára vonatkozóan, „●” jel jelenik meg alatta.

- A másolás forrásnapja nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.
- Az ütemezés nem másolható át egy speciális napra.

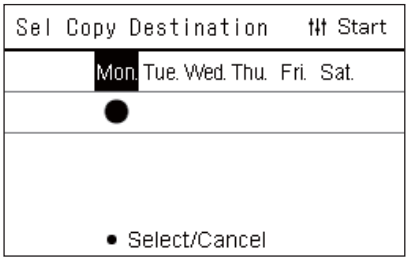

4 **A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és ismét a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

A működés ütemezésének törlése

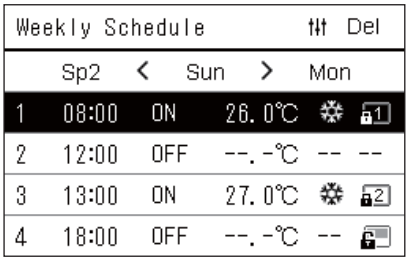

1 **Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Operating Sch settings” (P.27) 1-7 lépés).**

2 **A [<] és a [>] gombokkal vigye a kurzort a törölni kívánt ütemtervre, majd nyomja meg a [⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Delete schedule” megerősítő képernyő jelenik meg.

- Nem törölhet ütemezést, ha nincs ütemezés beállítva.

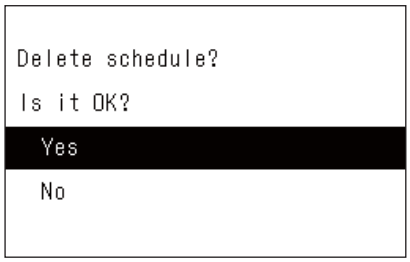

3 **Válassza ki a „Yes” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott időzítés törlésre kerül, és a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg ismét.

Ha a „No” lehetőséget választja, és a „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik az ütemezés törlése nélkül.

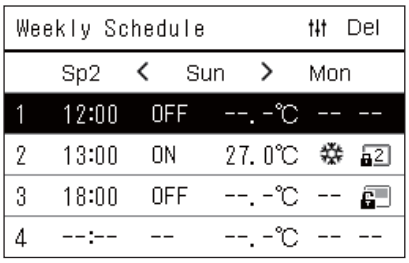

A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása

A „Heti kijelzőn” speciális napként beállított napon a működés az „Sp1” vagy „Sp2” pontban beállított ütemezésnek megfelelően zajlik, nem a hét adott napjára vonatkozó ütemezés szerint.

Heti kijelző

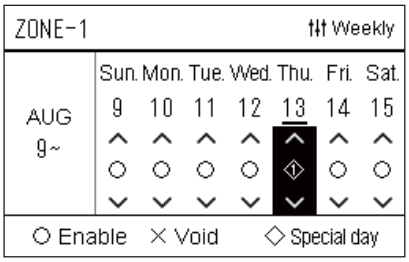

Weekly Schedule

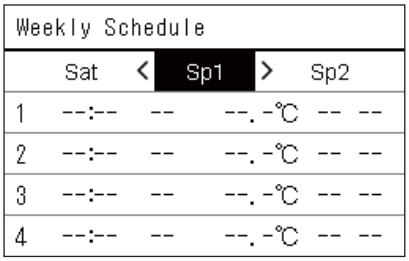

Ütemezés szerkesztése

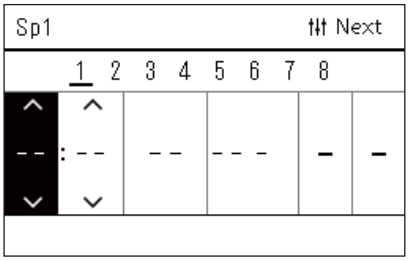

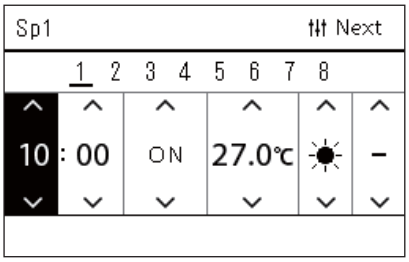

1 **Jelenítse meg a „Heti kijelző” képernyőt („Operating Sch settings” (P.27) 1-6 lépés).**

2 **A [<] és a [>] gombokkal vigye a kurzort a hétre a „Heti kijelző” kijelzőn vagy a speciális napként beállított dátumra, majd nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki az „Sp1” vagy „Sp2” lehetőséget a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

- Legfeljebb 8 ütemezés állítható be egy napra.

  Sp1: Speciális nap 1
  Sp2: Speciális nap 2

4 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

- Ha az idő nincs beállítva, nem állíthatja be a BE/KI, a hőmérséklet vagy a billentyűzár elemeket.

5 **Válasszon ki egy elemet a [<] és [>] használatával, módosítsa a beállítást a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

Az Energiamegtakarítási ütemezés módosítása (Energy Saving Schedule)

Az Energiamegtakarítási ütemezési beállítások részleteinek módosítása

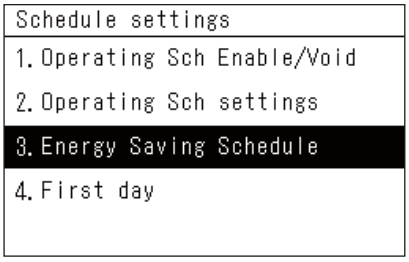

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki az „Energy Saving Schedule” elemet az [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

- Azok a zónák, amelyekhez nem regisztrált légkondicionálót nem jelennek meg.

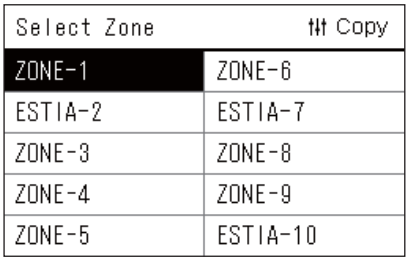

3 **Válassza ki a beállítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

- Nem állíthat be Energiamegtakarítási ütemezést arra a zónára, amelyre Levegő-víz hőszivattyút állított be.

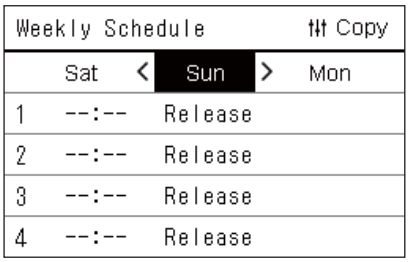

4 **Válassza ki a hét beállítani kívánt napját a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

- Legfeljebb 8 ütemezés állítható be egy napra.

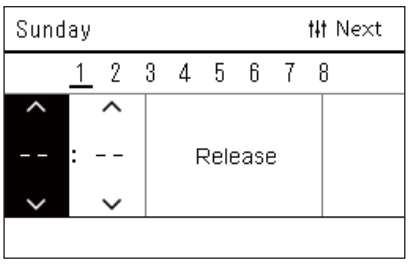

5 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

- Ha az idő nincs beállítva, a megtakarítási arány nem állítható be.

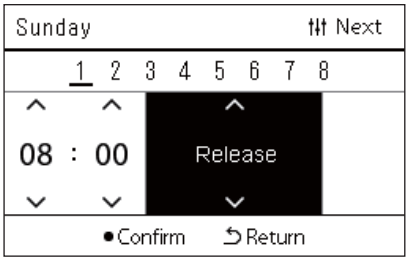

6 **Módosítsa a megtakarítási arányt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

MEGJEGYZÉS

A működés az utoljára beállított megtakarítási aránnyal folytatódik, kivéve ha a „Release” elemre módosít az „Energy saving operation” vagy az „Energy Saving Schedule” menüpontban.

Az energiamegtakarítási ütemezés másolása

◆ Az energiamegtakarítás ütemezésének másolása másik zónába

Select Zone	⇅ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	⇅ Start
	ZONE-6
●ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

1 **Jelenítse meg a „Select Zone” képernyőt (A „Az Energiamegtakarítási ütemezési beállítások részleteinek módosítása” (P.32) 1. és 2. lépése).**

2 **Válassza ki a másolás forrászónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a másolás célzónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott rendeltetési helyre vonatkozóan „●” jelenik meg a zóna neve mellett a bal oldalon.
Amennyiben abban a zónában, ahol a „●” látható megnyomja a [●] (Megerősítés) gombot, a kiválasztás törlődik.

- Ha csak egy olyan zóna van, amelyben egy légkondicionáló van regisztrálva, a másolási művelet nem hajtható végre.
- Csak azok a zónák jelennek meg, amelyekhez légkondicionálót regisztrált.
- A másolás forrászónája nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.

4 **A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és a „Select Zone” képernyő ismét megjelenik.

◆ Az energiamegtakarítás ütemezésének másolása a hét másik napjára

Weekly Schedule		⇅ Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	08:00	50%
2	10:00	Maximum
3	12:00	0%
4	22:00	Release

Sel Copy Destination
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
● Select/Cancel

1 **Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Az Energiamegtakarítási ütemezési beállítások részleteinek módosítása” (P.32) 1-3 lépés).**

2 **Válassza ki a másolás forrásnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a másolás célnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A másolás kiválasztott célnapjára vonatkozóan, „●” jel jelenik meg alatta.

- A másolás forrásnapja nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.

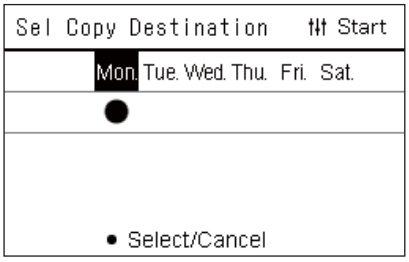

4 **A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és ismét a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

Az energiamegtakarítási ütemezés törlése

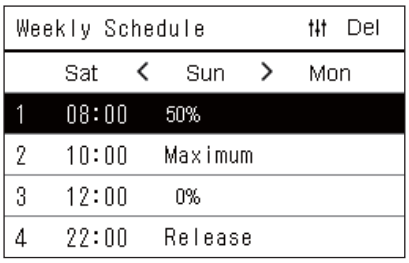

1 **Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Az Energiamegtakarítási ütemezési beállítások részleteinek módosítása” (P.32) 1-3 lépés).**

2 **A [<] és a [>] gombokkal vigye a kurzort a törölni kívánt ütemtervre, majd nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Delete schedule” megerősítő képernyő jelenik meg.

- Nem törölhet ütemezést, ha nincs ütemezés beállítva.

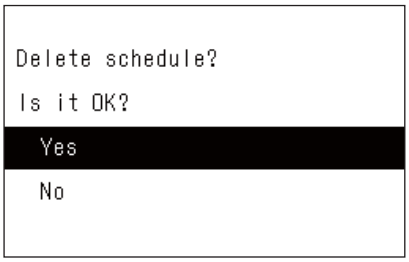

3 **Válassza ki a „Yes” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott időzítés törlésre kerül, és a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg ismét.

Ha a „No” lehetőséget választja, és a „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik az ütemezés törlése nélkül.

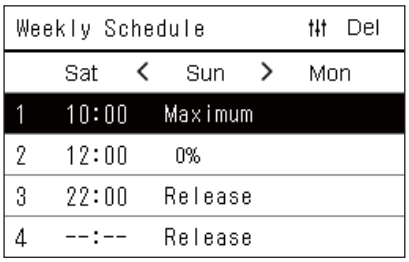

4-2. Levegő-víz hőszivattyú

Ez a rész ismerteti a gyakran használt funkciókat, például a legkondicionáló működésének indítását/leállítását, a beállított hőmérsékletet vagy a működési módot.

Működés indítása/leállítása

⚠FIGYELEM Mindig kapcsolja ki a tápkapcsolót, ha a termék meghibásodik villámcsapás következtében vagy vezeték nélkül, például működtetés közben. (Meghibásodás oka)

Az összes Levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása

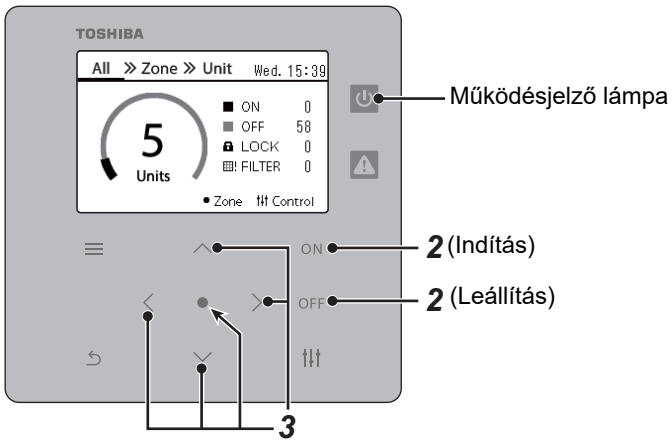

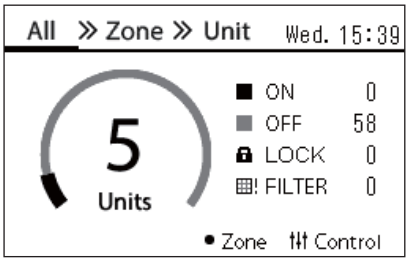

1 **Jelenítse meg az „All” képernyőt. (P.16)**

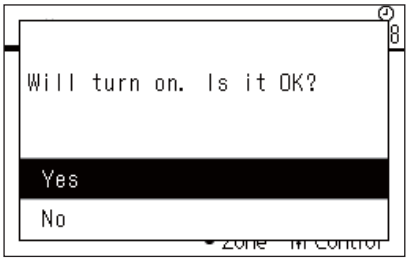

Az indításhoz

2 **Nyomja meg a [ON] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Minden Levegő-víz hőszivattyú elindul és a működésjelző lámpa világít.

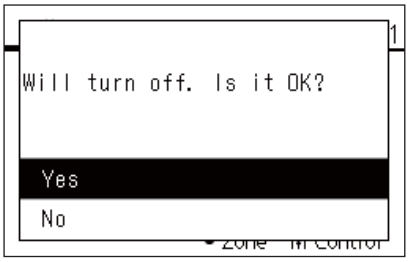

Leállítás

2 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Minden Levegő-víz hőszivattyú leáll és a működésjelző lámpa kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működtetési módot (Hűtés/Fűtés). (P.38)

Az összes levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása egy zónában

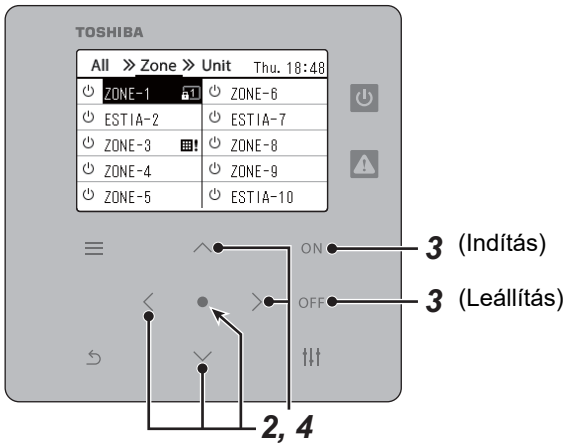

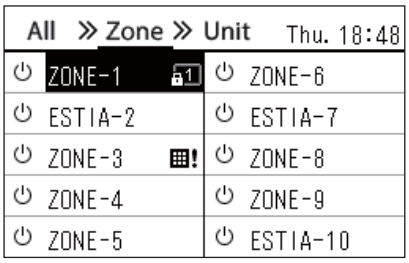

1 **A „Zone” képernyő megjelenítése. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [∧] [∨] [<] [>] elemet egy zóna kiválasztásához.**
A kijelölt zóna kiemelten jelenik meg.

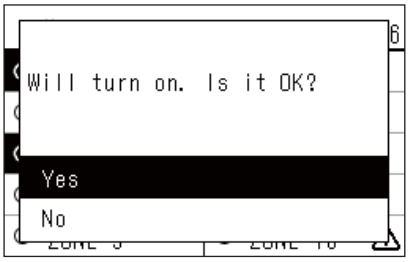

Az indításhoz

3 **Nyomja meg a [ON] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A kiválasztott zónában található összes Levegő-víz hőszivattyú működésbe lép és ⏻ ⏻-ra vált.

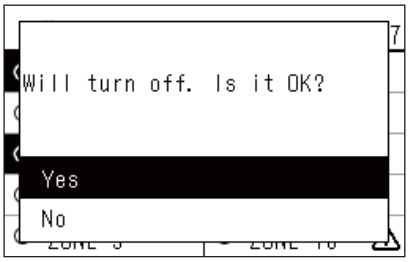

Leállítás

3 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**
A megerősítő képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Yes” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A kiválasztott zónában található összes Levegő-víz hőszivattyú leáll, és ⏻ ⏻-ra vált.

● MEGJEGYZÉS

Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működtetési módot (Hűtés/Fűtés). (P.38)

Egy bizonyos Levegő-víz hőszivattyú indítása/leállítása

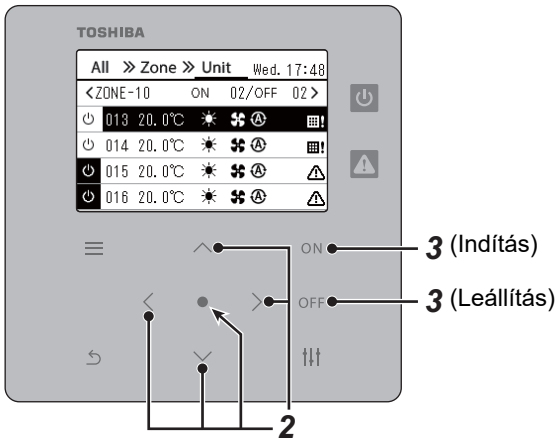

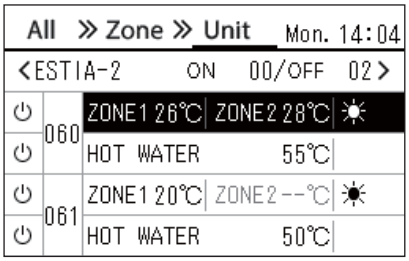

1 **A „Unit" képernyő megjelenítése. (P.16)**

2 **A [<] [>] gombok megnyomásával válasszon ki egy zónát, majd a [∧] [∨] gombokkal válasszon ki egy Levegő-víz hőszivattyút.**

Az indításhoz

3 **Nyomja meg a [ON] gombot.**

A kiválasztott Levegő-víz hőszivattyú működésbe lép, és ⏻ ⏻ -ra vált.

Leállítás

3 **Nyomja meg a [OFF] gombot.**

A kiválasztott Levegő-víz hőszivattyú leáll,és ⏻ ⏻-ra vált.

MEGJEGYZÉS

Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet, a működtetési módot (Hűtés/Fűtés). (P.38)

A Levegő-víz hőszivattyú beállításainak módosítása (Beállított hőmérséklet, Működési mód)

Módosíthatja a beállított hőmérsékletet és a működtetési módot.
A beállítandó terület tartományától függően jelenítse meg és működtesse az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjét.

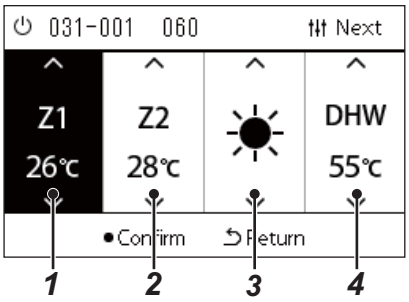

1 **Az Összes, Zóna, vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése (P.16)**

2 **A [<] és [>] gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet.**
Az egyes elemek beállítását illető részleteket az alábbi táblázatban találja.

3 **Végezze el a módosításokat a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
- A beállítások módosításai nem jelennek meg a Levegő-víz hőszivattyún, amíg meg nem nyomja a **[●]** (Megerősítés) gombot.

Sz.	Elem	Leírás
1	ZONE1 (Z1)	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** Ha nincs ZONE1, ez üresen marad.
2	ZONE2 (Z2)	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** Ha nincs ZONE2, ez üresen marad.
3	Működtetési mód	A működtetési módot az alábbiakra módosíthatja a [∧] és [∨] használatával. FŰTÉS | HŰTÉS **MEGJEGYZÉS** A nem beállítható működtetési módok nem jelennek meg.
4	Háztartási melegvíz (DHW)	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** Ha nincs használati melegvíz, ez üresen marad.

A működés ütemezésének beállítása

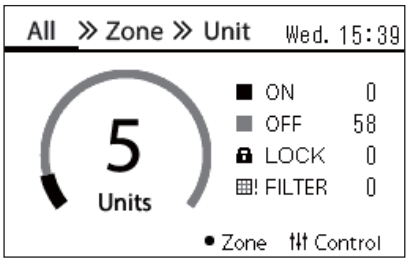

1 **Nyomja meg a [☰] (Menü) lehetőséget az „All” képernyőn.**

A „Settings Menu” képernyő jelenik meg.

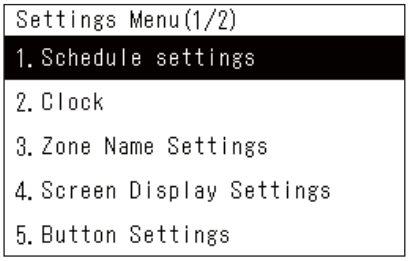

2 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

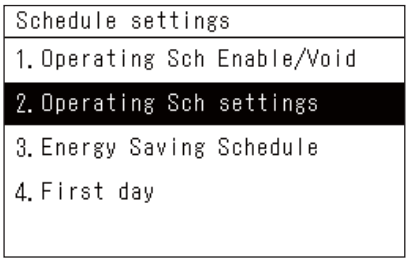

3 **Válassza ki az „Operating Sch settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

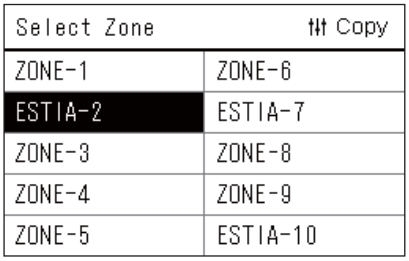

4 **Válassza ki a beállítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott zóna „Heti kijelző” képernyője.

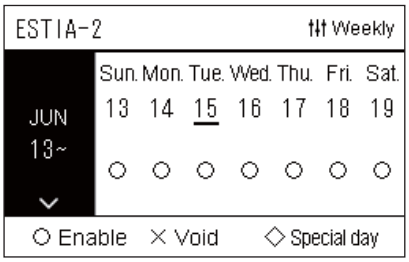

5 **Nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

- A „Heti kijelző” képernyőn érvénytelenítheti a működés ütemezését vagy beállíthatja az egységet a speciális nap ütemezés szerinti működésre.
- Legfeljebb 5 hétre előre adhat meg időpontokat.

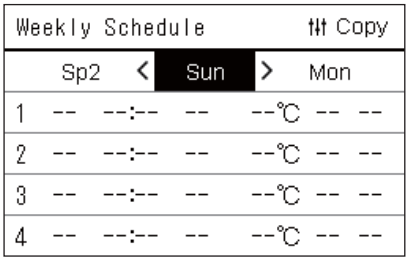

6 **Válassza ki a hét beállítani kívánt napját a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

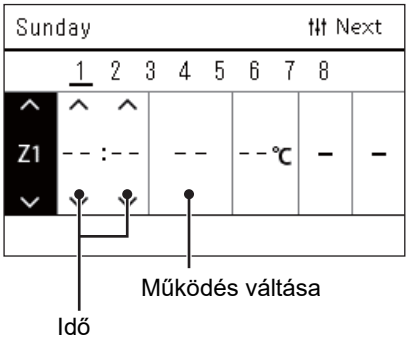

7 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

A működés az idő beállítása nélkül nem váltható.

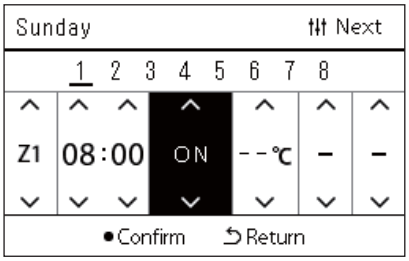

8 **Vigye a kurzort a működés váltásra a [<] és [>] használatával, kapcsolja BE vagy KI a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.

A működési ütemezés módosítása (Operating Sch Enable/Void és Operating Sch settings)

MEGJEGYZÉS

- Állítsa be az órát az ütemezés beállítása előtt.
- Ha a Működési ütemezés vagy az Energiamegtakarítás ütemezése be van kapcsolva, ⏲ jel jelenik meg az óra fölött.
- Ha a zónában egy beltéri egység sincs beállítva, az ütemezés nem állítható be.
- Az Ütemezési beállítások az alábbi esetekben nem érvényesek.
  Az óra villog (nincs beállítva), a célzóna beállítása Érvénytelenítés az „Operating Sch Enable/Void” elemben vagy Érvénytelenítés van beállítva a „Heti kijelző” képernyőn.

A működési ütemezési beállítások részleteinek módosítása

Operating Sch Enable/Void

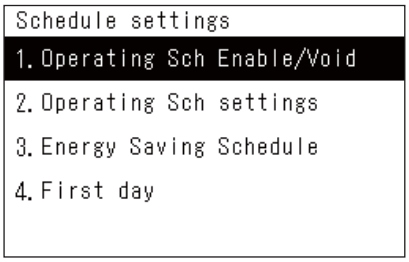

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki az „Operating Sch Enable/Void” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

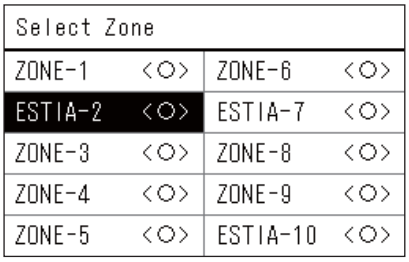

3 **Válassza ki a módosítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott zóna „Engedélyezés/érvénytelenítés beállítás” képernyője jelenik meg.

- Az aktuális beállítás < > között látható.

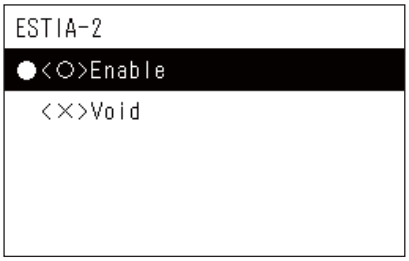

4 **Válassza ki az „Enable” vagy a „Void” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott elem beállítása megtörtént.

- A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Select Zone” képernyő jelenik meg.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 **Nyomja meg a [☰] (Menü) lehetőséget az „All” képernyőn.**

A „Settings Menu” jelenik meg.

2 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Schedule settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Schedule settings” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki az „Operating Sch settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Select Zone” képernyő jelenik meg.

- Azok a zónák, amelyekhez nem regisztrált légkondicionálót nem jelennek meg.

Select Zone

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

4 **Válassza ki a beállítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott zóna „Heti kijelző” képernyője.

5 **Válassza ki a módosítani kívánt hetet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kurzor a kiválasztott hét első napjára ugrik.

Heti kijelző

ESTIA-2							Weekly
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
JUN 13~	13	14	15	16	17	18	19
	○	○	○	○	○	○	○

○ Enable × Void ◇ Special day

ESTIA-2							Weekly
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
JUN 13~	13	14	15	16	17	18	19
	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧
	○	○	○	○	○	○	○
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨

○ Enable × Void ◇ Special day

6 **Válassza ki a dátumot a [<] és [>] használatával, módosítsa a ○ (Enable), × (Void) és ◇ (Special day) elemeket a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kurzor az „Heti kijelző” hetére ugrik.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.
- Ha a módosítás elvégzését követően nem nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot, nem válthat a „Weekly Schedule” képernyőre.
- Legfeljebb 5 hétre előre adhatja meg a kívánt beállításokat.
- Alapértelmezett beállításként a „○ (Enable)” van beállítva minden napra.
- A speciális napokat illető információért lásd: „A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása” (P.46).

7 **Helyezze a kurzort a heti kijelzőre (bal vég) vagy a hét azon napjára, amelyet be kíván állítani, majd nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

Weekly Schedule

Weekly Schedule						Copy
	Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	DHW	05:00	OFF	--℃		--
2	Z1	08:00	ON	25℃		
3	Z1	22:00	OFF	--℃	--	--
4	DHW	23:00	ON	65℃		--

8 **Válassza ki a hét beállítani kívánt napját a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

- Legfeljebb 8 ütemezés állítható be egy napra.

Ütemezés szerkesztése

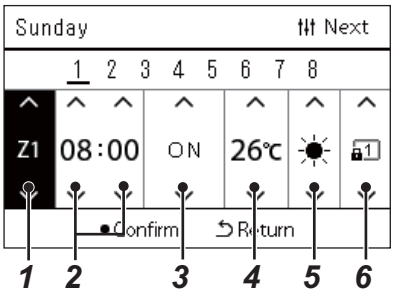

9 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

10 **Válasszon ki egy elemet a [<] és [>] használatával, módosítsa a beállítást a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

- Ha a [●] (Megerősítés) megnyomása nélkül nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.
- Az egyes elemek beállításának részleteit lásd: „Beállítási elemek listája”.

Beállítási elemek listája

Sz.	Elem	Leírás
1	Cél beállítása	Módosítsa a vezérlési célt a [∧] és [∨] gombokkal.
2	Idő	Módosítsa az időt a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** Ha az idő nincs beállítva, nem állíthatja be az ON/OFF, beállított hőmérséklet, működtetési mód vagy key lock elemeke.
3	BE/KI	Módosíthatja a BE/KI beállítást a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** A „--” beállításával a legutóbbi állapot marad fenn.
4	Beállított hőmérséklet	Módosíthatja a beállított hőmérsékletet a [∧] és [∨] használatával. **MEGJEGYZÉS** A „--” beállításával az utolsó beállított hőmérséklet marad fenn a működés folytatásához.
5	Működési mód	Módosíthatja a működési módot a [∧] és [∨] használatával. ☀ FŰTÉS | ❄ HŰTÉS **MEGJEGYZÉS** A nem beállítható működtetési módok nem jelennek meg.
6	Key lock	A billentyűzár funkciót az alábbiakra módosíthatja a [∧] és [∨] használatával.

Ikon	Beállítási elemek	A távvezérlő működésének korlátozása		
		BE/KI	Működési mód	Beállított hőmérséklet
--	—	Az utolsó zárolási állapot marad fenn.		
🔓	Unlock	-	-	-
🔒1	Lock 1	○	-	-
🔒2	Lock 2	○	○	○
🔒3	Lock 3	-	○	○
🔒4	Lock 4	-	○	-

MEGJEGYZÉS

Ha a helyi vezérlési mód van beállítva, a billentyűzár nem állítható be.

A működés ütemezésének másolása

◆ A működés ütemezésének másolás másik zónába

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

1 **Jelenítse meg a „Select Zone” képernyőt (Az „Operating Sch settings” (P.42) 1-3. lépése).**

2 **Válassza ki a másolás forrászónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

Sel Copy Destination	
	ESTIA-7
	ESTIA-10

3 **Válassza ki a másolás célzónáját a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott rendeltetési helyre vonatkozóan „●” jelenik meg a zóna neve mellett a bal oldalon.
Amennyiben abban a zónában, ahol a „●” látható megnyomja a [●] (Megerősítés) gombot, a kiválasztás törlődik.

- Ha csak egy olyan zóna van, amelyben egy légkondicionáló van regisztrálva, a másolási művelet nem hajtható végre.
- Csak azok a zónák jelennek meg, amelyekhez légkondicionálót regisztrált.
- A másolás forrászónája nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.
- A légkondicionáló zónában beállított ütemezést nem másolhatja át egy ESTIA zónába.

Sel Copy Destination	Start
	●ESTIA-7
	ESTIA-10

4 **A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és a „Select Zone” képernyő ismét megjelenik.

◆ A működés ütemezésének másolása a hét egy másik napjára

Weekly Schedule					Copy
	Sp2 <	Sun	>	Mon	
1	DHW	05:00	OFF	--℃	--
2	Z1	08:00	ON	25℃	
3	Z1	22:00	OFF	--℃	-- --
4	DHW	23:00	ON	65℃	--

1 **Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Operating Sch settings” (P.42) 1-7 lépés).**

2 **Válassza ki a másolás forrásnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Sel Copy Destination” képernyő jelenik meg.

Sel Copy Destination					
Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
● Select/Cancel					

3 **Válassza ki a másolás célnapját a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A másolás kiválasztott célnapjára vonatkozóan, „●” jel jelenik meg alatta.

- A másolás forrásnapja nem jelenik meg.
- Több másolási célt is kiválaszthat.
- Az ütemezés nem másolható át egy speciális napra.

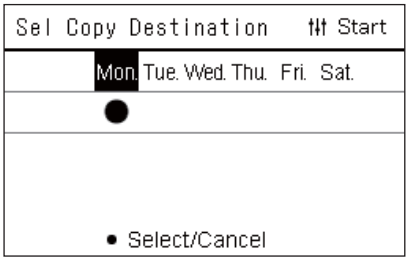

4 A másolás céljának kiválasztását követően nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.

A „Copy Complete” üzenet jelenik meg, és ismét a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

A működés ütemezésének törlése

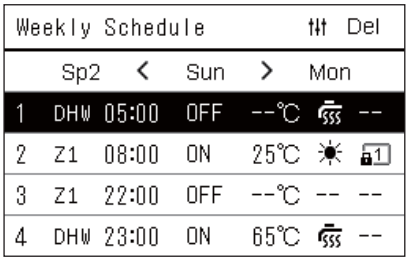

1 Jelenítse meg a „Weekly Schedule” képernyőt („Operating Sch settings” (P.42) 1-7 lépés).

2 Helyezze a kurzort a törölni kívánt ütemezésre a „Weekly Schedule” képernyőn, majd nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.

A „Delete schedule” megerősítő képernyő jelenik meg.

- Nem törölhet ütemezést, ha nincs ütemezés beállítva.

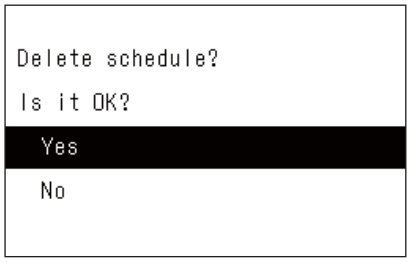

3 Válassza ki a „Yes” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A kiválasztott időzítés törlésre kerül, és a „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg ismét.

Ha a „No” lehetőséget választja, és a „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik az ütemezés törlése nélkül.

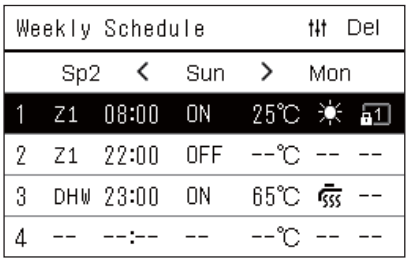

A speciális nap ütemezési beállításaira vonatkozó részletek módosítása

A „Heti kijelzőn” speciális napként beállított napon a működés az „Sp1” vagy „Sp2” pontban beállított ütemezésnek megfelelően zajlik, nem a hét adott napjára vonatkozó ütemezés szerint.

Heti kijelző

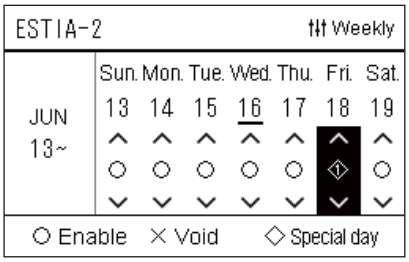

1 **Jelenítse meg a „Heti kijelző” képernyőt („Operating Sch settings” (P.42) 1-6 lépés).**

2 **Helyezze a kurzort a „Heti kijelzőn” megjelenő hétre vagy egy speciális napként beállított napra, majd nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő jelenik meg.

Weekly Schedule

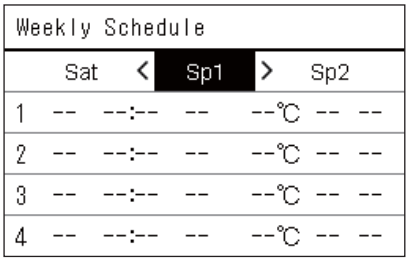

3 **Válassza ki az „Sp1” vagy „Sp2” lehetőséget a [<] és [>] használatával és a beállítani kívánt ütemezést a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Ütemezés szerkesztése” képernyő jelenik meg.

- Legfeljebb 8 ütemezés állítható be egy napra.

  Sp1: Speciális nap 1
  Sp2: Speciális nap 2

Ütemezés szerkesztése

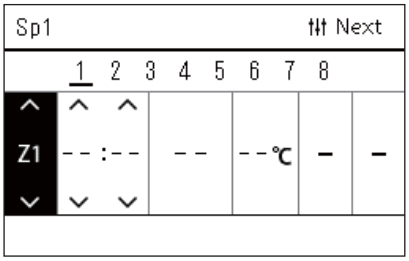

4 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] használatával, és állítsa be az időt a [∧] és [∨] használatával.**

- Ha az idő nincs beállítva, nem állíthatja be a BE/KI, a hőmérséklet vagy a billentyűzár elemeket.

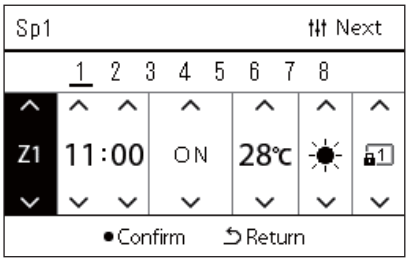

5 **Válasszon ki egy elemet a [<] és [>] használatával, módosítsa a beállítást a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Weekly Schedule” képernyő ismét megjelenik, a beállított ütemezés hozzáadódik a listához.

5 Különböző funkciók

5-1. Légkondicionáló

Működési részletek beállítása

Ellenőrizheti a légkondicionáló vagy más berendezés aktuális beállításait, és elvégezheti a működési módra vonatkozó beállításokat.

◆ **A „Menü” képernyő megjelenítése**

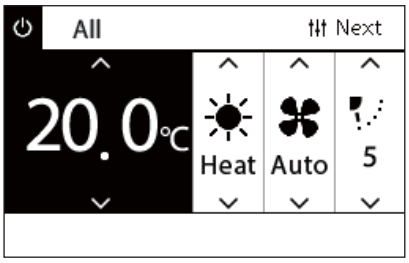

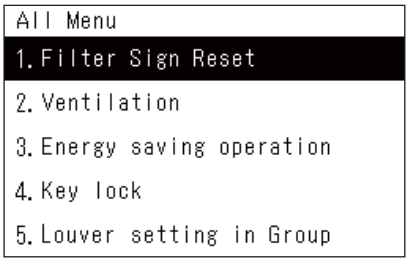

1 **Az Összes, Zóna, vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése (P.15).**

2 **Nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**
A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Válasszon ki egy tételt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az egyes elemek ellenőrzéséhez és beállításához lásd az alábbiakat.
A megjelenített elemek a vezérlő tartománytól függően eltérőek.

◆ **Menüelemek**

Beállítási elemek	Leírás	Megtekintendő oldal
Filter Sign Reset*	A szűrő jel törlésére szolgál.	P.48
Ventilation	A légkondicionálóval összekapcsolt Levegő-levegő hőcserélő (szellőztetés - csak beltéri egység) vezérlésére szolgál. Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha Levegő-levegő hőcserélő használatban van.	P.49
Energy saving operation	Energiatakarékos üzemmódra használható, amely korlátozza a légkondicionáló kibocsátását. Nem jelenik meg az egység „Menü” képernyőjén.	P.51
Key lock	A helyi távvezérelt működés korlátozására szolgál.	P.52
Louver setting in Group*	A Louver setting in Group letiltására szolgál.	P.53
Set temp. range limit	A hőmérséklet beállítási tartományának beállítására szolgál.	P.54
Return back	A hőmérséklet-beállítás előző értékre való visszaállítása adott idő elteltével.	P.54
Unit Information	Megjeleníti a modellek nevét és sorozatszámát.	P.55

* Meg kell adnia egy jelszót. A jelszó megadását illető információért lásd: „◆ A rendszergazda jelszó megadása”.

◆ **A rendszergazda jelszó megadása**

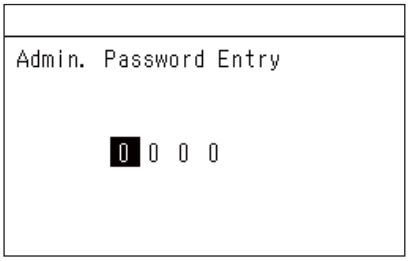

1 **Az „Admin. Password Entry” képernyőn a [<] és [>] használatával válassza ki, hogy hova írja be a jelszót, majd módosítsa a számot a [∧] és [∨] megnyomásával.**

2 **A rendszergazda jelszó megadását követően nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Működés szűrőtisztítás után (Filter Sign Reset)

A törölni kívánt terület tartományától függően jelenítse meg és működtesse az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjét.
Miután megtisztította a szűrőt, végezze el a Szűrő jel visszaállítást és törölje a képernyőn megjelenő szűrő jelet.
Az idő visszaállítása esetén a szűrőtisztításra szánt, fennmaradó idő szintén visszaáll.
Amennyiben akkor állítja vissza az időt, amikor a szűrő jel nem jelenik meg, a szűrőtisztításig fennmaradó idő visszaáll.

● KÖVETELMÉNY

Miután megtisztította a szűrőt, győződjön meg arról, hogy a Szűrő jel visszaállítás elvégzésre kerül.

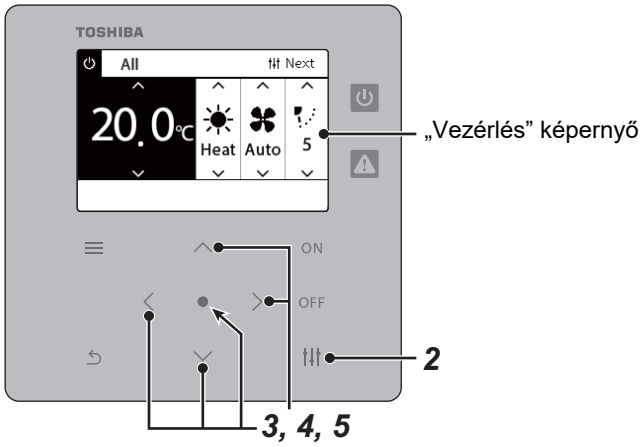


```
All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group
```

```
Admin. Password Entry

  0 0 0 0
```

```
Filter Sign Reset
Remaining time to clean
filter. Are you sure you
want to reset the time?

Reset
```

1 **Az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [⌇⌇⌇] (Vezérlés) gombot.**
A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Használja a [∧] [∨] elemeket a „Filter Sign Reset” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az „Admin. Password Entry” képernyő jelenik meg.

4 **Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Nyomja meg a [<] [>] elemet a számjegy kiválasztásához és az [∧] [∨] elemet a szám kiválasztásához.
A „Filter Sign Reset” képernyő jelenik meg.

5 **Nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
„Reset Complete” jelenik meg. Nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot a „Menü” képernyőre történő visszatérésre.

A szellőztetés funkció, szellőztetés mód és ventilátor sebesség beállítása (Ventilation)

A légkondicionálóval összekapcsolt Levegő-levegő hőcserélő (beltéri egység szellőztetéshez) vezérléséhez használhatja.
A beállítandó terület tartományától függően jelenítse meg az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjét és hajtsa végre a műveletet.

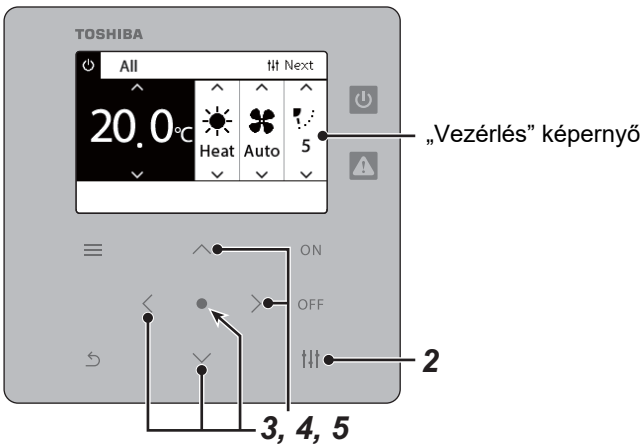

Szellőztetés BE/KI

```
All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group
```

* Ha nincs csatlakoztatva Levegő-levegő hőcserélő, a „No function” üzenet jelenik meg.

```
Ventilation
1. ON/OFF        <ON>
2. Mode          <Auto>
3. Fan speed     <H>
```

```
ON/OFF
● ON
  OFF
```

1 **Az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [⌇⌇⌇] (Vezérlés) gombot.**
A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Ventilation” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A „Ventilation” képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet az „ON/OFF” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az „ON/OFF” képernyő jelenik meg.

5 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet az „ON” vagy „OFF” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Indítsa el vagy állítsa le a működést, majd nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot, hogy visszatérjen a „Ventilation” képernyőre.

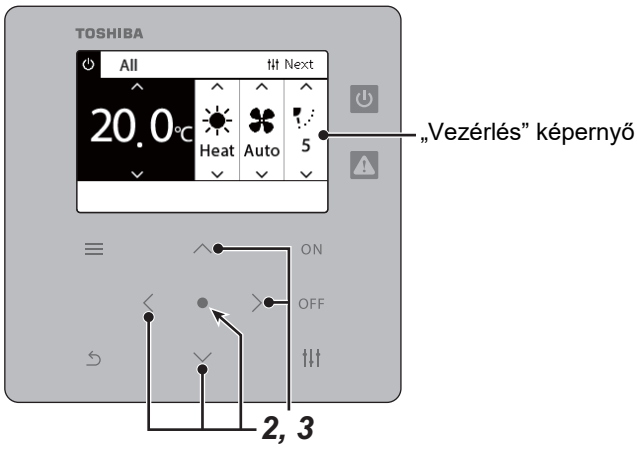

Szellőztetés mód

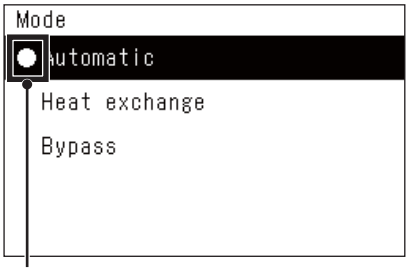

Ez a jel mutatja az aktuális beállítási állapotot.

1 **Hajtsa végre a „Szellőztetés BE/KI” 1-3. lépéseit. (P.49)**

2 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Mode” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Mode” képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a szellőztetés mód kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott mód beállításra került. Nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot a „Ventilation” képernyőre történő visszatérésre.

Ikon	Beállítási elemek	Leírás
	Automatic	A Hőcserélő és a Terelés automatikusan átkapcsol.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Hőcsere a kültéri levegő és a visszatérő levegő között, valamint a kültéri levegő hőmérsékletének és páratartalmának a visszatérő levegő ugyanezen állapotjelzőihez való közelítése a bemenetre bocsátás előtt.
	Bypass	A kültéri levegő eredeti állapotában kerül a helyiségbe.

Szellőztetés Ventilátor sebesség

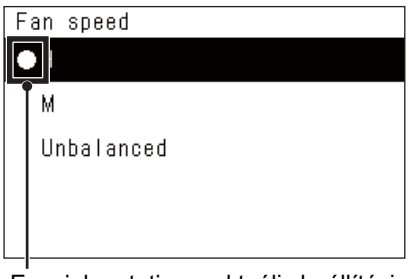

Ez a jel mutatja az aktuális beállítási állapotot.

1 **Hajtsa végre a „Szellőztetés BE/KI” 1-3. lépéseit. (P.49)**

2 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a „Fan speed” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Fan speed” képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a ventilátor sebességének kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott ventilátor sebesség beállításra kerül. Nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot a „Ventilation” képernyőre történő visszatérésre.

Beállítási elemek	Leírás
H	Nagy teljesítményű ventilátor sebesség beállítása.
M	Kis teljesítményű ventilátor sebesség beállítása.
Unbalanced	Kiegyensúlyozatlan szívó és fújó mennyiség beállítása.

A légkondicionáló kibocsátásának korlátozása (Energy saving operation)

Lehetőség van energiatakarékos működési módra, amely korlátozza a légkondicionáló kibocsátását.
A beállítandó terület tartományától függően jelenítse meg az Összes vagy Zóna „Vezérlés” képernyőjét és hajtsa végre a műveletet.

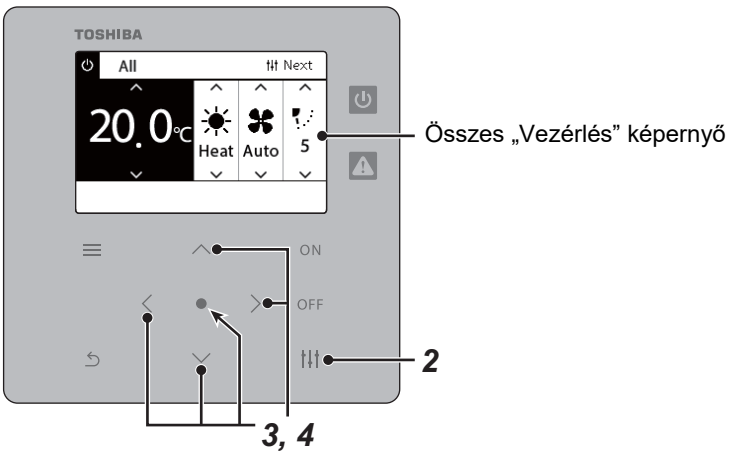

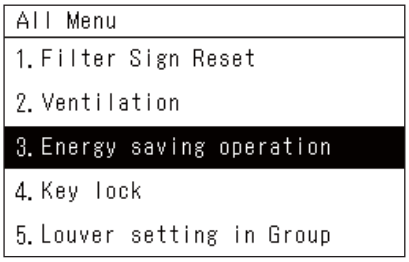

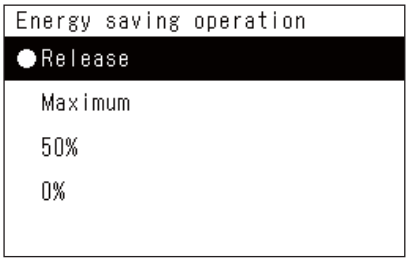

1 **Megjeleníti az Összes vagy a Zóna „Vezérlés” képernyőjét. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**

A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet az „Energy saving operation” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Energy saving operation” képernyő jelenik meg.

4 **Válassza ki a megtakarítási arányt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott megtakarítási arány beállításra került. A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menü” képernyő jelenik meg.

Beállítási elemek	Leírás
Release	Az Energiatakarékos működés kikapcsol.
Maximum	Használja a legmagasabb megtakarítási arányt. A távvezérlővel beállított megtakarítási rátával működik.
50%	Működtesse 50%-os megtakarítási arány mellett.
0%	Működtesse a hő-ki funkciót (Ventilátor).

● MEGJEGYZÉS

Mivel a légkondicionálók kibocsátása a Energiatakarékos módban korlátozott, előfordulhat, hogy nem hűtenek (fűtenek) megfelelően.

A helyi távvezérelt működés zárolása (Key lock)

Az egyes légkondicionálókhoz csatlakoztatott távvezérlők gombjának működését korlátozhatja.
A beállítandó terület tartományától függően jelenítse meg az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjét és hajtsa végre a műveletet.

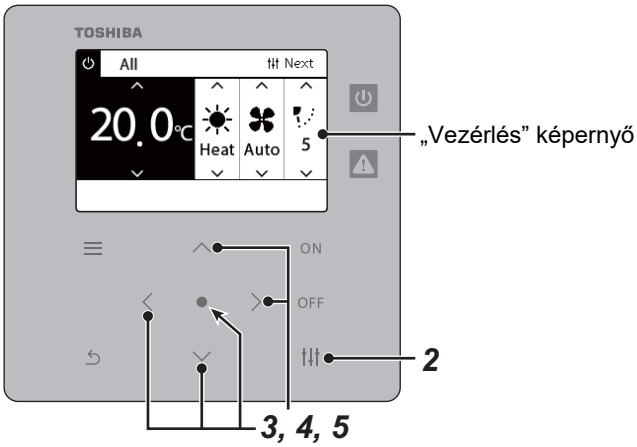


```
All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group
```

```
Key lock
●Unlock
  Lock1:ONOFF
  Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
  Lock3:Mode, Set Temp.
  Lock4:Mode
```

1 **Az Összes, Zóna vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [⌇⌇⌇] (Vezérlés) gombot.**

A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet az „Key lock” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Key lock” képernyő jelenik meg.

4 **Nyomja meg a [∧] [∨] elemet a beállítani kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott elem beállítása megtörtént. Nyomja meg a [⮌] (Vissza) gombot a „Menü” képernyőre történő visszatérésre.

Ikon	Beállítási elemek	A távvezérlő működésének korlátozása		
		BE/KI	Működési mód	Beállított hőmérséklet
Nincs	Unlock	–	–	–
🔒1	Lock 1	○	–	–
🔒2	Lock 2	○	○	○
🔒3	Lock 3	–	○	○
🔒4	Lock 4	–	○	–
🔒	Lock:Other	A fentitől eltérő zárolási állapot megjelenítéséhez.		

MEGJEGYZÉS

- 🔒 akkor jelenik meg, ha a zárolási állapot keveredik egy zónán belül az összes légkondicionáló vagy több légkondicionáló között, vagy a központi vezérlővel a fent négy mintától eltérő zárolást állított be.
- Megjelenik azon légkondicionálók száma, amelyeknél a „Lock” elem „Key lock”-ra van állítva az „All” képernyőn.
- Ha a Helyi vezérlési mód be van állítva, nem állíthatja be a „Key lock” értéket.

A csoport összes zsalujának beállítását egyszerre végzi el (Louver setting in Group)

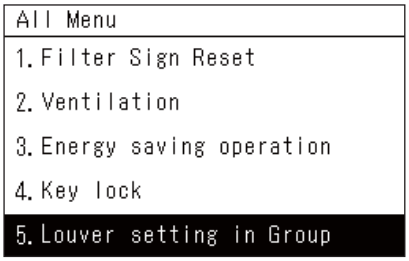

1 Az Összes, Zóna, vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése (P.15)

2 [⁞⁞⁞] Nyomja meg a (Vezérlés) gombot

A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 A [∧] és [∨] használatával válassza ki a „Louver setting in Group” elemet, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „Admin. Password Entry” képernyő jelenik meg.

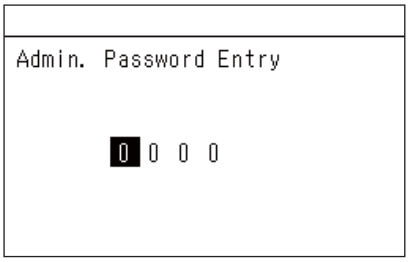

4 Adjon meg egy négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A [<] és [>] használatával válassza ki a számjegy helyét, majd a [∧] és [∨] használatával válassza ki a számot.
A „Louver setting in Group” képernyő jelenik meg.

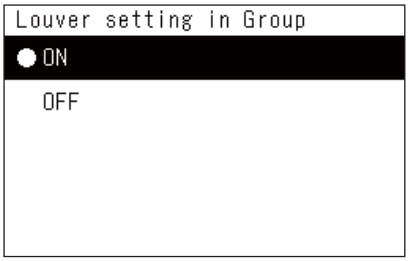

5 Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menü” képernyő jelenik meg.

- Alapértelmezett beállítás: „ON”.

MEGJEGYZÉS

Csoport (Csoportvezérlés): legfeljebb 16 beltéri egység vezérelhető egyetlen helyi távvezérlővel.
Állítsa „OFF” lehetőségre, ha nem akarja, hogy a követő egység zsaluja kapcsolódjon.

A hőmérséklet-beállítás módosítási tartományának beállítása (Set temp. range limit)

A hőmérséklet beállítási tartománya minden üzemmódhoz beállítható.

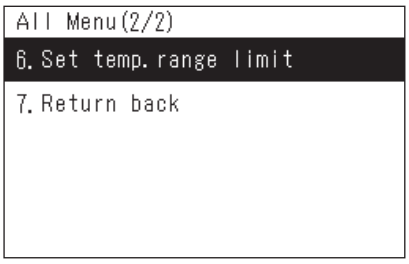

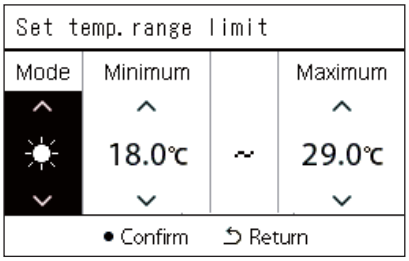

1 **Az összes, zóna vagy egység vezérlőképernyőjének megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [↑↓] (Vezérlés) gombot.**

Megjelenik a „Menü” képernyő.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] gombot a „Set temp. range limit” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a „Set temp. range limit” képernyő.

4 **Mozgassa a kurzort a [<] és [>] és használja a [∧] és [∨] gombot az működési mód és a hőmérséklet beállítási tartományának kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Ezzel beállította a kiválasztott hőmérséklet-beállítási tartományt.

Nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot a „Menü” képernyőre való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

- Az elérhető működési mód és a beállított hőmérséklet a beltéri egységtől függően eltérő.
- A csatlakoztatott modelltől függően a beállítások nem konfigurálhatók.
- Ha a légkondicionáló aktuális hőmérséklet-beállítása nem esik a módosított hőmérséklet-beállítási tartományba, akkor az az új hőmérséklet-tartományon belüli értékre módosul.
- A hőmérséklet-tartomány beállítása után a beállított értékek érvénybe lépése eltarthat egy ideig.
- Ha a hőmérséklet beállítása a beltéri egységek között eltérő, a beállított elem „--”-ként jelenik meg.

A hőmérséklet-beállítás előző értékre való visszaállítása adott idő elteltével (Return back)

Ha távirányítóval olyan hőmérsékletet állít be, amely alacsonyabb (hűtés vagy szárítás módban) vagy magasabb (fűtés módban), mint az előre beállított Visszatérő hőmérséklet, akkor ez a hőmérsékleti érték a beállított idő elteltével automatikusan visszaáll az előre beállított Visszatérő hőmérséklet értékére.

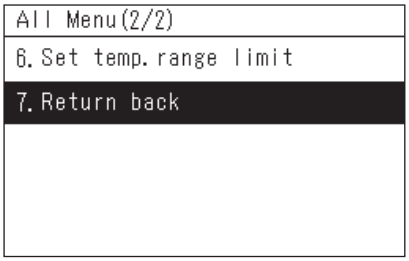

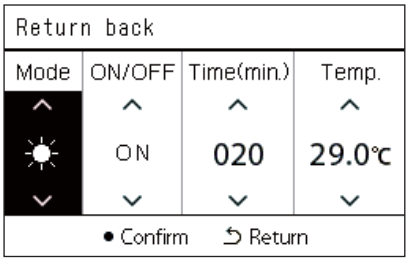

1 **Az összes, zóna vagy egység vezérlőképernyőjének megjelenítése. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [↑↓] (Vezérlés) gombot.**

Megjelenik a „Menü” képernyő.

3 **Nyomja meg a [∧] [∨] gombot a „Return back” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a „Return back” képernyő.

4 **Mozgassa a kurzort a [<] és a [>] segítségével, majd használja a [∧] és a [∨] gombot a „Mode”, „ON/OFF”, „Time(min.)”és a „Temp.” kiválasztásához, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot a „Menü” képernyőre való visszatéréshez.

- 10 és 120 perc közötti időtartamot állíthat be 10 perces lépésekben.

MEGJEGYZÉS

- A csatlakoztatott modelltől függően a beállítások nem konfigurálhatók.
- Ha a hőmérséklet beállítása a beltéri egységek között eltérő, a beállított elem „--”-ként jelenik meg.

Megjeleníti a modellek nevét és sorozatszámát (Unit Information)

```
Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information
```

```
Unit Information
Model
   XXX-XXXXXXXXX
Serial number
   XXXXXXXXXXXXXXXX
```

1 **Megjelenik az Egység „Vezérlés” képernyője. (P.15)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Unit Information” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Megjelenik a „Unit Information” képernyő.

● MEGJEGYZÉS

Ez csak a Unit Menu alatt jelenik meg.

5-2. Levegő-víz hőszivattyú

Működési részletek beállítása

Ellenőrizheti a levegő-víz hőszivattyú aktuális beállításait, és elvégezheti a működési módra vonatkozó beállításokat.

◆ A „Menü” képernyő megjelenítése

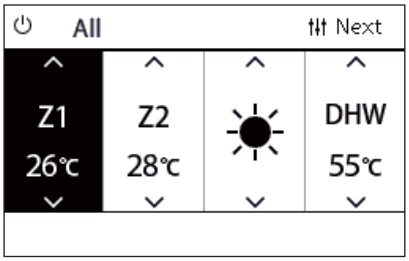

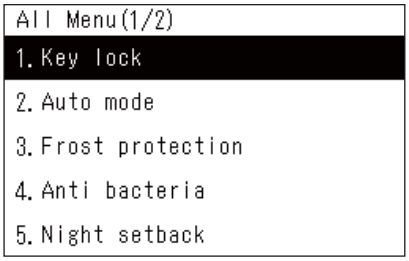

1 **Az Összes, Zóna, vagy Egység „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése (P.16).**

2 **Nyomja meg a [⇅] (Vezérlés) gombot.**
A „Menü” képernyő jelenik meg.

3 **Válasszon ki egy tételt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az egyes elemek ellenőrzéséhez és beállításához lásd az alábbiakat.
A megjelenített elemek a vezérlő tartománytól függően eltérőek.

◆ Menüelemek

Beállítási elemek	Leírás	Megtekintendő oldal
Auto mode	A beállított hőmérséklet automatikusan beállítható a külső hőmérsékletnek megfelelően.	P.57
Frost protection	Ez a funkció minimális teljesítménnyel működik (a víz célhőmérséklete: 15 °C) a csövek fagyásának elkerülése érdekében, amennyiben az egységet távollét miatt hosszabb ideig nem használják.	P.57
Anti bacteria	Ez a beállítás rendszeresen megemeli a melegvíztároló hőmérsékletét, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását.	P.58
Night setback	Ezzel a funkcióval energiát takaríthat meg egy meghatározott időintervallumban (éjszakai órák, stb.)	P.58
Unit Information	Megjeleníti a modellek nevét és sorozatszámát.	P.59

Auto mode

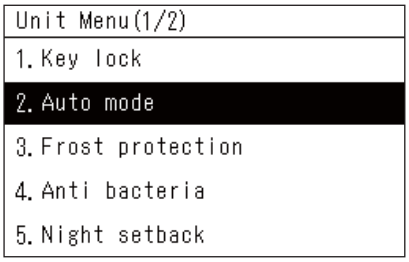

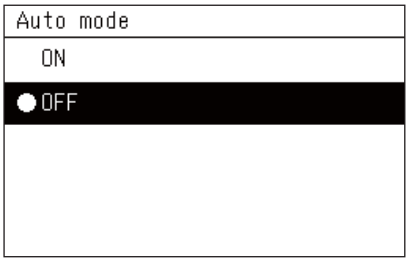

1 **Az All, Zone vagy Unit „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Auto mode” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Az „Auto mode” képernyő jelenik meg.

4 **Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menu” képernyő jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

Ez csak a vízhőmérséklet szabályozása során van bekapcsolva.

Frost protection

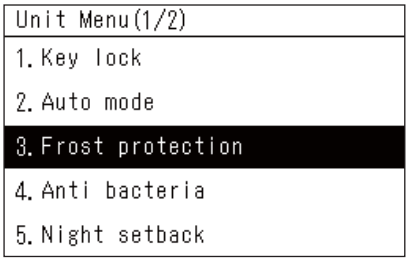

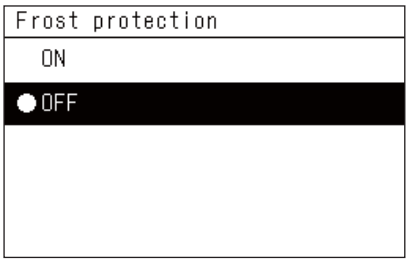

1 **Az All, Zone vagy Unit „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Frost protection” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A „Frost protection” képernyő jelenik meg.

4 **Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menu” képernyő jelenik meg.

Anti bacteria

```
Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback
```

```
Anti bacteria
  ON
● OFF
```

1 **Az All, Zone vagy Unit „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Anti bacteria” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Megjelenik az „Anti bacteria” képernyő.

4 **Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menu” képernyő jelenik meg.

Night setback

```
Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback
```

```
Night setback
  ON
● OFF
```

1 **Az All, Zone vagy Unit „Vezérlés” képernyőjének megjelenítése. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Night setback” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A „Night setback” képernyő jelenik meg.

4 **Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
A [↩] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Menu” képernyő jelenik meg.

Unit Information

```
Unit Menu(2/2)
6.Unit Information
```

```
Unit Information
Model
   XXX-XXXXXXXXX
Serial number
   XXXXXXXXXXXXXXXX
```

1 **Megjelenik az Egység „Vezérlés” képernyője. (P.16)**

2 **Nyomja meg a [⁞⁞⁞] (Vezérlés) gombot.**
A „Menu” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a „Unit Information” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**
Megjelenik a „Unit Information” képernyő.

● MEGJEGYZÉS

Ez csak a Unit Menu alatt jelenik meg.

6 Rendszergazda menü

Zóna átnevezése (Zone Name Settings)

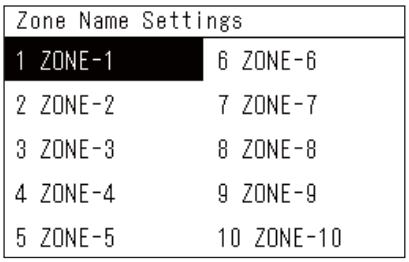

1 A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Zone Name Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „Admin. Password Entry” képernyő jelenik meg.

2 Adjon meg egy jelszót a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A „Zone Name Settings” képernyő jelenik meg.

3 Válassza ki a módosítani kívánt zónát a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A „Szövegbevitel” képernyő jelenik meg.

- A szövegbevitel előtt törölje a képernyő tetején megjelenő alapértelmezett nevet.

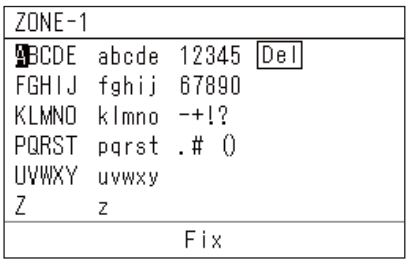

4 Válassza ki a karaktereket a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A kiválasztott karakterek a képernyő felső részén jelennek meg.

- Legfeljebb 9 karakter adható meg.

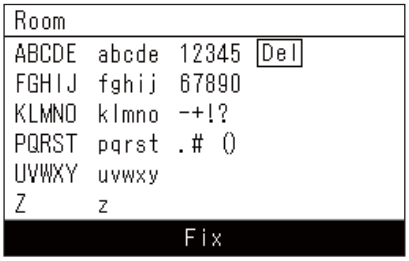

5 Ismételje meg a 4. lépést, válassza ki a „Fix” elemet, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A zóna neve az Ön által beállított névre módosult és ismét a „Zone Name Settings” képernyő jelenik meg.

- Ha a „Fix” megnyomása nélkül nyomja meg a [↩] (Vissza) gombot, a beállítás törlődik, és a képernyő visszatér a módosítás előtti állapotba.

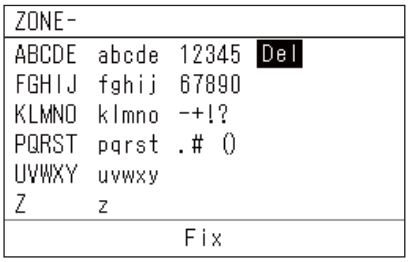

Egy karakter törlése

Válassza ki a „Del” elemet, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az utolsó karakter törlése megtörtént.

A képernyő megjelenítés módosítása (Screen Display Settings)

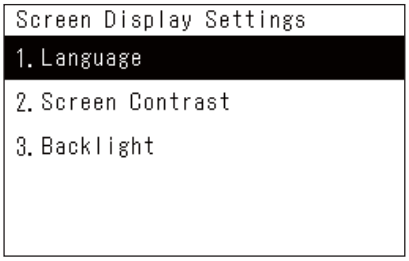

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Screen Display Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Screen Display Settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válasszon ki egy tételt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott elemhez tartozó beállítási képernyő.

Language

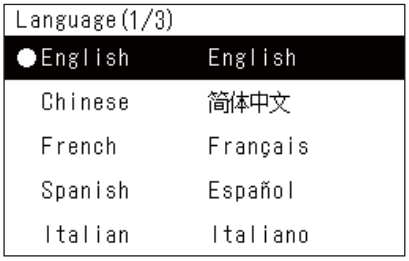

1 **Válassza ki a „Language” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Language” képernyő jelenik meg.

- A „●” az aktuálisan beállított elemet jelöli.

2 **Válassza ki a nyelvet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott nyelv beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Screen Display Settings” képernyő jelenik meg.

Screen Contrast

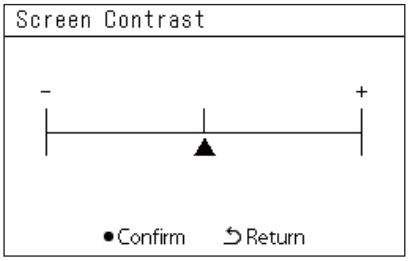

1 **Válassza ki a „Screen Contrast” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Screen Contrast” képernyő jelenik meg.

2 **Mozgassa az ▲ elemet a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kontraszt beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Screen Display Settings” képernyő jelenik meg.

Backlight

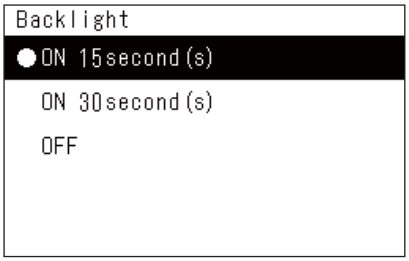

1 **Válassza ki a „Backlight” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Backlight” képernyő jelenik meg.

- A „●” az aktuálisan beállított elemet jelöli.

2 **Válassza ki a háttérvilágítás fennmaradó időtartamát a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A kiválasztott elem beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Screen Display Settings” képernyő jelenik meg.

Egy gomb működésének módosítása (Button Settings)

```
Button Settings
1. Button Sound Settings
2. Button Long Press Settings
3. Sensitivity Adjustment
```

1 A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Button Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A „Button Settings” képernyő jelenik meg.

2 Válasszon ki egy tételt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Megjelenik a kiválasztott elemhez tartozó beállítási képernyő.

Button Sound Settings

```
Button Sound Settings
●ON
 OFF
```

1 Válassza ki a „Button Sound Settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A „Button Sound Settings” képernyő jelenik meg.

- A „●” az aktuálisan beállított elemet jelöli.

2 Válassza ki az „ON” (hang) vagy „OFF” (nincs hang) elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A kiválasztott elem beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Button Settings” képernyő jelenik meg.

Button Long Press Settings

```
Button Long Press Settings
1. ON butt. long press   <OFF>
2. OFF butt. long press  <OFF>
3. ●  long press         <OFF>
```

1 Válassza ki a „Button Long Press Settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A „Button Long Press Settings” képernyő jelenik meg.

- Az aktuális beállítás < > között látható.

2 Válassza ki a „ON butt. long press” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „ON butt. long press” képernyő jelenik meg.

- Ugyanezt az eljárást követve az „OFF butt. long press” és „●long press” elemeket is beállíthatja.

```
ON butt. long press
1. Long press settings  <OFF>
2. Long press time
```

3 Válassza ki a „Long press settings” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „ON/OFF setting” képernyő jelenik meg.

```
ON butt. long press
 ON
●OFF
```

4 Válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

A kiválasztott elem beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „ON butt. long press” képernyő jelenik meg.

◆ **Ha a Gomb hosszan nyomásának beállításai alatt az „ON” lehetőség van beállítva**

Az „ON” beállítása esetén állítsa be a hosszan nyomás idejét is.

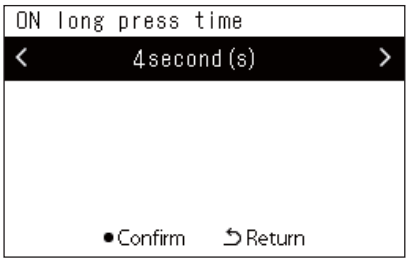

1 **Jelenítse meg az „ON butt. long press” képernyőt (a „Button Long Press Settings” (P.62) 1. és 2. lépései).**

2 **Válassza ki a „Long press time” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „ON long press time” képernyő jelenik meg.

3 **Válassza ki a másodpercek számát (1-5 másodperc) a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A másodpercek kiválasztott száma beállításra került a BE hosszan nyomás idejeként.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „ON butt. long press” képernyő jelenik meg.

Sensitivity Adjustment

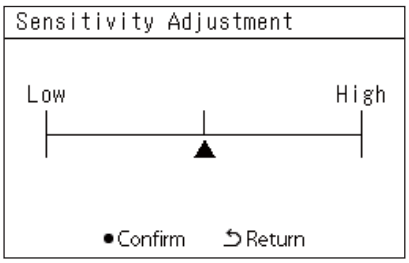

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Button Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Button Settings” képernyő jelenik meg.

2 **Válassza ki a „Sensitivity Adjustment” elemet a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Sensitivity Adjustment” képernyő jelenik meg.

3 **Mozgassa az ▲ elemet a [<] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az érzékenység beállítása megtörtént.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Button Settings” képernyő jelenik meg.

Az Ellenőrzési/Értesítési előzmények (Check/Notice history) ellenőrzése

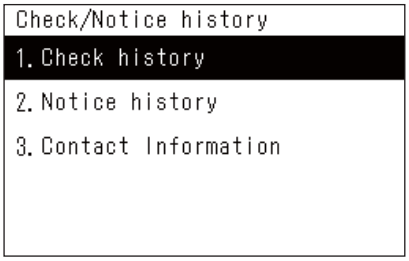

1 **A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Check/Notice history” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Az „Admin. Password Entry” képernyő jelenik meg.

2 **Adjon meg egy jelszót a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

A „Check/Notice history” képernyő jelenik meg.

3 **Válasszon ki egy tételt a [∧] és [∨] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.**

Megjelenik a kiválasztott elemhez tartozó beállítási képernyő.

Check history

Check history

No.	YY/MM/DD Time	Address	Code
1	20/02/25 07:30	002-001	C06
2	20/02/25 07:29	002-002	C06
3	20/02/25 07:29	128-003	C06
4	20/02/22 12:10	029-003	E04
5	20/02/20 12:00	029-003	E04
6	20/02/19 22:20	029-004	P20

A legutóbbi 300 ellenőrzőkód Ellenőrzési előzmény listája jelenik meg.

- Módosítsa az oldalt a [∧] és [∨] használatával.
- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Check/Notice history” képernyő jelenik meg.
- Az aktuális ellenőrzés ellenőrzőkódja villog.

3/4 számjegyű kód

***: Légkondicionáló (LC/VRF/Levegő-levegő hőcserélő/Általános célú berendezésvezérlés felület)

3***: Levegő-víz hőszivattyú

Notice history

Notice History

No.	YY/MM/DD Time	Address	Code
1	21/02/25 07:30	003-002	200
2	21/02/25 07:29	128-003	001
3	21/02/25 07:29	003-003	363
4	21/02/22 12:10	029-003	300
5	21/02/20 12:00	029-003	300
6	21/02/19 22:20	029-004	350

A legutóbbi 300 értesítési kód Értesítési előzmény listája jelenik meg.

- Módosítsa az oldalt a [∧] és [∨] használatával.
- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Check/Notice history” képernyő jelenik meg.
- Az aktuális értesítés értesítési kódja villog.

Contact information

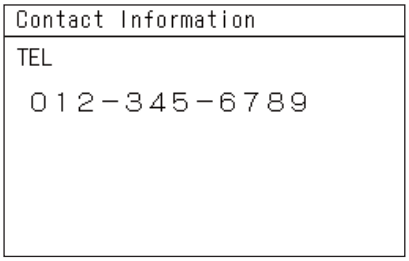

Az Elérhetőség jelenik meg.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Check/Notice history” képernyő jelenik meg.
- Az elérhetőség regisztrációját illető információért tekintse meg a telepítési útmutatót.

A rendszergazdai jelszó módosítása (Admin. Password Settings)

```
Admin. Password Entry

  0 0 0 0
```

1 A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki az „Admin. Password Settings” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „Admin. Password Entry” képernyő jelenik meg.

2 Adjon meg egy jelszót a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az „Admin. Password Change” képernyő jelenik meg.

```
Admin. Password Change
Enter a new
admin. password.
  0 0 0 0
```

3 Adjon meg egy új jelszót a [<], [∧], [∨] és [>] használatával, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Az új jelszó beállítása megtörtént, és ismét megjelenik a „Settings Menu” képernyő.

- Az alapértelmezett rendszergazda jelszó beállítása „0000”.

Az eszközadatok megtekintése (Information)

Ellenőrizheti a készülék modelljét és szoftverinformációit.

```
Information
Model
   TCB-SC640U-*
Software Version
   XXXX.XXX
   X.X.XX-XX
```

A „Settings Menu” képernyőn, válassza ki a „Information” lehetőséget, majd nyomja meg a [●] (Megerősítés) gombot.

Megjelenik a modell és a szoftververzió.

- A [⮌] (Vissza) gomb megnyomása esetén ismét a „Settings Menu” képernyő jelenik meg.

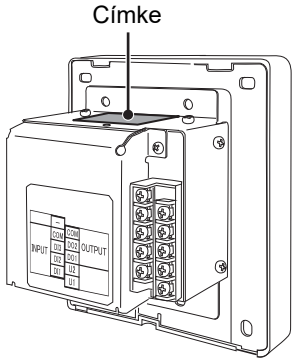

A modell névben látható „*” a termék sorozatnevét mutatja. Lásd az alábbi táblázatot.

A modellt a címke tartalmazza.

Rendeltetési hely	Modell
Globális	TCB-SC640U-E
Törökország	TCB-SC640U-TR

7 Hibaelhárítás

Az alábbi esetek nem hibák az Egységgel kapcsolatban.

Probléma	Ok
A légkondicionáló kikapcsolt állapotában a működési állapot a Central remote controller LCD kijelző részén látható.	Ha a helyi távvezérlő használatával állítja le a légkondicionálót, időbe telhet, amíg a művelet megjelenik a Central remote controller kijelzőjén.
Ez a kijelző még akkor sem kapcsol át, ha működteti a Central remote controllert.	Ha a Central remote controller beállítása Helyi vezérlés mód, akkor nem működtethető, ha egy másik központi vezérlő eszközről billentyűzár került beállításra.
A Central remote controller működtetése esetén sincs beállítva.	A vezérlő akkor sem működik, ha ugyan konfigurálni tudja az Összes vagy Zóna Vezérlő képernyőjén a beállításokat, ám a légkondicionáló nem rendelkezik az adott funkcióval.
Az ütemezés beállításra került, de az eszköz nem működik.	Nem villog az óra (nincs beállítva)? Állítsa be az órát. Az óra akkor áll vissza az eredeti állapotra, ha hosszú ideig nincs áramellátás.
A gombot megnyomta, de nincs reakció.	• Amennyiben a kikapcsolt háttérvilágítás mellett bármely gombot megnyomja, a háttérvilágítás bekapcsol. Nyomja meg ismét a működtetni kívánt gombot. • A gomb működése le van tiltva. (A hangjelzés nem szólal meg.)

Kérjük, ellenőrizze a következőket a szerviz igénylése előtt.

Probléma	Ok	Megoldás
A légkondicionáló még a Central remote controller BE/KI gombjának megnyomását követően se működik.	Az egység nincs elindítva vagy beállítva?	Amennyiben a Central remote controller LCD-je nincs bekapcsolva, nyomja meg újra a BE/KI gombot a vezérlő bekapcsolása után.
A Central remote controller ellenőrző lámpája kigyullad.	Nem működik a légkondicionáló védelmi egysége?	Tekintse meg a légkondicionáló üzemeltetési útmutatóját és ellenőrizze működését.
A Central remote controller LCD kijelző részén ⚠ (rendellenesség) jelenik meg és a S01-os ellenőrzőkód.	Nincs áramkimaradás a légkondicionálóra vonatkozóan?	A megjelenített információ néhány perccel az áramellátás helyreállítását követően eltűnik.

Ha a fentieket megvizsgálta és még mindig rendellenességet észlel, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akitől vásárolta az egységet, a cikkszámmal és a problémával.
Semmilyen körülmények között ne végezzen javításokat. Ez veszélyt okozhat.
Ha a Central remote controller LCD kijelző részén a ⚠ (rendellenesség) és egy ellenőrző kód jelenik meg, tájékoztassa a termékek forgalmazóját a megjelenített információról is.

8 Függelék

Specifikációk

Tápforrás	220-240 V AC 50/60 Hz
Fogyasztott áram	0,06 A
Működési hőmérséklet és páratartalom tartományok	0~40 °C 10~90% (páralecsapódás nélkül)
Méretek	Ma: 120 × Szé:120 × Mé: 20 (+ 50,6) mm
Súly	550 g
Csatlakoztatott egységek száma	Max. 64 csoport (64 egység)
LCD	Teljes-pontú folyadékkristály háttérvilágítással
Külső kimenet	2 pont (Futtatás, Riasztás)
Külső bemenet	3 pont (ON, OFF, Vészhelyzeti rendszer, Éjszakai üzemmód, Zárolás, Termo KI, Csúcsteljesítmény csökkentése)

Funkciólista (Légkondicionáló)

Fő funkciók	
Vezérlés	BE/KI (ON/OFF)
	Működési mód
	Beállított hőmérséklet
	Ventilátor sebesség
	Fedőlap
	Billentyűzár (Key lock)
	Szellőztetés BE/KI
	Szellőztetés mód
	Szellőztetés Ventilátor sebesség
	Energiatakarékos működés (Energy saving operation)
	Szűrő jel visszaállítása (Filter Sign Reset)
Monitor	BE/KI (ON/OFF)
	Működési mód
	Beállított hőmérséklet
	Ventilátor sebesség
	Fedőlap
	Billentyűzár (Key lock)
	Szellőztetés BE/KI
	Szellőztetés mód
	Szellőztetés Ventilátor sebesség
	Energiatakarékos működés (Energy saving operation)
	Szűrő jel
	Ellenőrzőkód
	Értesítés kód

Fő funkciók		
Működés ütemezése	Cél beállítása: Zóna	
	Egység beállítása: Hét napja	
	Beállítási tartomány: 6 hét	
	Speciális nap: 2 opció	
	Idő beállítása: 00:00 és 23:59 között	
	Beállítás tartalma	BE/KI (ON/OFF)
		Beállított hőmérséklet
		Működési mód
		Billentyűzár (Key lock)
	Az egy napra beállítható ütemezés maximális száma: 8	
Energiamegtakarítás ütemezése (Energy-saving Schedule)	Cél beállítása: Zóna	
	Egység beállítása: Hét napja	
	Beállítási tartomány: 1 hét	
	Idő beállítása: 00:00 és 23:59 között	
	Beállítás tartalma	Megtakarítási arány
	Az egy napra beállítható ütemezés maximális száma: 8	
Külső bemenet	Pontok száma	3
	Funkciók	ON
		OFF
		Vészhelyzeti rendszer
		Éjszakai üzemmód
		Zárolás
		Hő KI
		Csúcsteljesítmény csökkentése
Külső kimenet	Pontok száma	2
	Funkciók	Futtatás
		Riasztás

Funkciólista (Levegő-víz hőszivattyú)

Fő funkciók	
Vezérlés	BE/KI (ON/OFF)
	Működési mód
	Beállított hőmérséklet
	Billentyűzár (Key lock)
Monitor	BE/KI (ON/OFF)
	Működési mód
	Beállított hőmérséklet
	Ellenőrzőkód

Fő funkciók		
Működés ütemezése	Cél beállítása: Zóna	
	Egység beállítása: Hét napja	
	Beállítási tartomány: 6 hét	
	Speciális nap: 2 opció	
	Idő beállítása: 00:00 és 23:59 között	
	Beállítás tartalma	BE/KI (ON/OFF)
		Beállított hőmérséklet
		Működési mód
		Billentyűzár (Key lock)
	Az egy napra beállítható ütemezés maximális száma: 8	
Külső bemenet	Pontok száma	3
	Funkciók	ON
		OFF
		Vészhelyzeti rendszer
		Éjszakai üzemmód
		Zárolás
Külső kimenet	Pontok száma	2
	Funkciók	Futtatás
		Riasztás

Ügyfélmemória

Modell neve	TCB-SC640U-E		
Telepítés dátuma	Év	Hónap	Nap
A kereskedő neve, akitől az egységet vásárolta	Telefonszám		

Megfelelően töltse ki ezt a vásárláskor, ha javításra van szüksége stb.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219074-3